



MAISON80

**RUČNĚ
použití údržby instalace
digitální**

Pro každou aktualizaci www.edilkamin.com



1. POZNÁMKA O VYDÁNÍ A JAZYCE	4
1.1. Poznámka o jazyce příručky	4
1.2. Digitální online vydání	4
2. INFORMACE O OZNAČENÍ CE	5
3. ÚVOD	6
3.1. Komu je návod určen	6
3.2. Obecné poznámky	6
3.3. Význam symbolů	6
3.4. Identifikace výrobku a záruka.....	7
3.5. Štítek CE: Údaje a umístění	7
4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	8
4.1. Obecné pokyny pro bezpečné používání výrobku	8
4.2. Doporučení a zákazy pro bezpečné používání výrobku	9
4.3. Možná rizika v případě nedodržení pokynů pro instalaci, provoz a údržbu	10
5. ROZMĚRY.....	11
6. TECHNICKÉ ÚDAJE	12
6.1. Technické údaje podle normy výrobku.....	12
6.2. Technické údaje pro dimenzování komínového systému	13
6.3. Elektrické údaje	13
6.4. Technické údaje ECODESIGN	14
7. VYBALENÍ	16
7.1. Poznámky k vybalování.....	16
7.2. Pokyny pro likvidaci obalů	17
7.3. Vyjmutí z palety	18
8. SMĚROVÁNÍ VÝVODU SPALIN	19
8.1. Zadní vývod spalin	19
8.2. Zadní vývod spalin	21
9. INSTALACE	23
9.1. Úvod k instalaci	23
9.2. Kontrola vhodnosti instalační místnosti.....	23
9.3. Tepelná ochrana a bezpečné vzdálenosti.....	23
9.4. Komínový systém (kouřovod, kouřový kanál a komín)	24
9.5. Kouřovod, komín	24
9.6. Kouřový kanál.....	24
9.7. Kouřovod	24
9.8. Potrubní systém	25
9.9. Komín	25
9.10. Vnější přívod vzduchu	25
9.11. Nepřímý přívod vzduchu	25
9.12. Přímý přívod vzduchu.....	25
9.13. Elektrické připojení	25
10. MONTÁŽ KRYTŮ.....	27
11. PALIVO: DŘEVĚNÉ PELETY	33
11.1. Skladování pelet.....	33
12. NÁVOD K POUŽITÍ.....	34
12.1. Školení před použitím.....	35
12.2. Kroky pro první spuštění	35
12.3. Vkládání pelet do zásobníku	36
13. ROZHŘANÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ.....	37
13.1. Režimy provozu.....	37
13.2. Rozhřaní	38
14. VOLITELNÉ PŘIPOJENÍ TERMOSTATU/SONDY	39
15. POKYNY K POUŽITÍ PANELU.....	40

15.1. Možné akce z panelu	40
16. Možné stavy výrobku	41
16.1. Obrazovka zapnutí	41
16.2. Obrazovka ON výrobek pracuje	42
16.3. Obrazovka vypnuto pro STAND-BY	42
16.4. Obrazovka VYPÍNÁNÍ a CHLADNUTÍ	43
16.5. Nastavení pokojové teploty nebo nastavení výkonu	44
16.6. Ventilace	45
16.7. Funkce RELAX	46
16.8. Funkce STAND-BY	46
16.9. Funkce EASY-TIMER (zpožděné vypnutí a zapnutí)	47
16.10. Funkce chrono	48
16.11. Přednastavené časy chrono	48
17. ÚDRŽBA	49
17.1. Denní údržba	49
17.1.1. Čištění skla	52
17.2. Týdenní údržba	53
17.3. Sezónní údržba	53
17.4. Opravy	54
17.5. Období letní odstávky	54
17.6. Náhradní díly	54
18. LIKVIDACE	55
18.1. Upozornění pro správnou likvidaci výrobku	55
18.2. Likvidace součástí svítidel po skončení životnosti zařízení	55
18.3. RAEE	56
19. RADY PRO PŘÍPADNÉ PROBLÉMY	57
19.1. Signalizace a displej	57
19.2. Alarm při výpadku proudu	58
19.3. Odstranění signálu alarmu	58
19.4. Údržba (signalizace, která nezpůsobí vypnutí)	58
19.5. Čištění (signalizace, která nezpůsobí vypnutí)	59
20. NASTAVENÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA	60

1. POZNÁMKA O VYDÁNÍ A JAZYCE

1.1. Poznámka o jazyce příručky

Původní vydání v italském jazyce. Příručky v jazyce jsou přeloženy z originálu v italském jazyce.

1.2. Digitální online vydání

Vážený zákazníku/instalační techniku

Přečtete si, prosím, pečlivě tento dokument spolu s uživatelskou příručkou uvnitř našeho výrobku.

Údaje zde uvedené jsou návrhy, které v žádném případě nenahrazují odpovědnost montážního technika-údržbáře.

Při správném dimenzování, instalaci, údržbě a používání výrobku musí být dodrženy všechny místní a národní zákony a evropské normy.

Ohledně instalace a všeho, co není výslovně uvedeno, se řiďte místními předpisy v jednotlivých zemích.

Schémata v této příručce jsou čistě orientační a společnost za ně v žádném případě nenese odpovědnost.

Jak stáhnout příručku:

- přejděte do oblasti pro stahování, www.edilkamin.com
- klikněte na „Příručky pro instalaci, provoz a údržbu“.
- vyberte jazyk, typ a název produktu z rozevíracích seznamů.
- kliknutím na tlačítko „download“ si stáhnete příručku ve formátu pdf.

2. INFORMACE O OZNAČENÍ CE

Níže podepsaná společnost EDILKAMIN S.p.a. se sídlem Via P. Moscati 8 - 20154 Milano - DIČ 00192220192 prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky na obálce jsou v souladu s nařízením EU č. 305/2011 a s platnou harmonizovanou evropskou normou pro tyto výrobky

Prohlášení o vlastnostech je k dispozici na adrese www.edilkamin.com

Dále prohlašuje, že:

výrobky na obálce splňují (v příslušných případech) požadavky evropských směrnic:

2014/35/EU - Směrnice o nízkém napětí (pro výrobky s elektrickými součástmi)

2014/30/EU - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (pro výrobky s elektrickými součástmi)

2014/53/EU:RED (pro výrobky s rádiovým ovládním)

2011/65/EU - Směrnice RoHS

2009/125/EU - Ecodesign

2010/30/EU - Označování

3. ÚVOD

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

Vážená paní, Vážený pane,

Děkujeme Vám a gratulujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Žádáme vás, abyste si tuto příručku uschovali po celou dobu životnosti výrobku. Pokud ji ztratíte, požádejte svého prodejce o kopii nebo si ji stáhněte z oblasti pro stahování na stránkách www.edilkamin.com

3.1. Komu je návod určen

Tato příručka je určena:

- osobě, která výrobek v domácnosti používá („UŽIVATEL“)
- technikovi, který produkt instaluje („INSTALAČNÍ TECHNIK“) a který má na webu k dispozici další materiály

Adresát kapitoly (UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK) je uveden na začátku kapitoly

3.2. Obecné poznámky




Po vybalení výrobku zkontrolujte neporušenost a úplnost obsahu.

V případě anomálie se neprodleně obraťte na prodejce, u kterého jste zboží zakoupili. Vezměte si s sebou kopii záručního listu a nákupního daňového dokladu.

Při správném dimenzování, instalaci, údržbě a používání spotřebiče je třeba dodržovat všechny místní a národní zákony a evropské normy. Ohledně instalace, údržby a všeho, co není výslovně uvedeno, se řiďte místními předpisy v jednotlivých zemích.

Schémata v tomto návodu jsou orientační: ne vždy se tedy striktně vztahují ke konkrétnímu výrobku a v žádném případě nejsou smluvní.

3.3. Význam symbolů

	ZÁKAZ: Označení operací, které se NESMÍ provádět, aby nedošlo k poškození.
	POZOR: Pečlivě si přečtěte zprávu, k níž se vztahuje, a zaříďte se podle ní, protože v opačném případě může dojít k vážnému poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti uživatele.
	INFORMACE: Nedodržením požadavku ohrozíte používání výrobku.

3.4. Identifikace výrobku a záruka.

Výrobek je jednoznačně identifikován číslem, „kontrolním štítkem nebo sériovým číslem“, které se nachází na záručním listě. Žádáme vás, abyste si uschovali:

- Záruční list, který jste našli u výrobku
- Daňový doklad prokazující zakoupení vystavený maloobchodníkem
- Prohlášení o shodě vydané instalačním technikem. Zkontrolujte místní a národní předpisy.

Záruční podmínky naleznete v záručním listě dodaným s výrobkem a na adrese www.edilkamin.com




Příklad záručního listu

3.5. Štítek CE: Údaje a umístění

Pro všechna požadovaná použití doporučujeme vyfotografovat štítek CE, na kterém jsou uvedeny údaje podle harmonizované normy pro výrobky (séριοvé číslo).

Štítek CE je na zadní straně výrobku

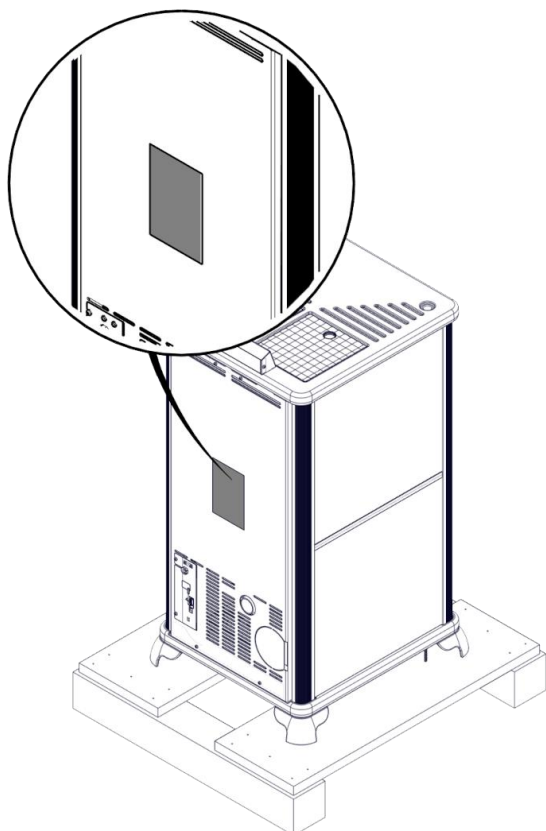

22

Residential space heating appliances fired by wood pellet/
Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets/Appareil de
chauffage domestique a granules de bois/Apparechio per il
riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno

DOP
EK236

Notified body
1880
EN
14785

SERIAL NUMBER
MAISON80
Anno di costruzione/ Year of construction

MODEL/ MODELLO		MAISON80			
Function	INT	Nominal	Reduc.	Unit	
System	3	$P_{w\ nom}$	$P_{w\ part}$	/	kW
		P_{nom}	P_{part}	8,2	2,5 kW
R	200 mm	η_{nom}	η_{part}	88,7	89,7 %
B	100 mm	$CO_{part}(13\%O_2)$	$CO_{part}(13\%O_2)$	52	224 mg/m ³
L	200 mm	$NO_{xpart}(13\%O_2)$	$NO_{xpart}(13\%O_2)$	142	132 mg/m ³
		$OGC_{part}(13\%O_2)$	$OGC_{part}(13\%O_2)$	2	5 mg/m ³
		$PM_{nom}(13\%O_2)$	$PM_{part}(13\%O_2)$	20	17 mg/m ³
		T_{nom}	T_{part}	130	93 °C
		P_w	/		bar
		W		165	W
		Operating voltage		230	V
		Rated frequency		50	Hz

Minimum clearance distance from combustible materials/
distanza minima da materiale infiammabile

Use the following recommended fuels: Wood pellets

Manufacturer Edilkamin
www.edilkamin.com
Mascagni 7 Lainate (MI) ITALY

cd. 3710744 ed. A10.22

4. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK



Velikost písma bezpečnostních informací je větší v souladu s předpisy

4.1. Obecné pokyny pro bezpečné používání výrobku

Z bezpečnostních důvodů si pečlivě přečtěte návod k obsluze v tomto návodu.

V případě pochybností nepodnikejte samostatné kroky, ale obraťte se na svého prodejce nebo instalačního technika. Názvy smluvních a licencovaných center technické asistence (CAT) a prodejců společnosti Edilkamin najdete POUZE na adrese www.edilkamin.com

Výrobek není určen pro použití osobami, včetně dětí, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou omezené.

Spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či potřebných znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím nebezpečím.

- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Výrobek není určen k vaření.

Výrobek je určen ke spalování dřevěných peletek kategorie A1 podle normy EN ISO 17225-2 v množství a způsobem popsáním v tomto návodu.

Výrobek je určen pro použití v interiéru a v prostředí s normální vlhkostí. Proto výrobek skladujte na suchých místech odolných proti povětrnostním vlivům.

Výrobek je navržen tak, aby fungoval pouze s nasazenými kryty. Riziko jinak přístupných elektrických částí pod napětím.

4.2. Doporučení a zákazy pro bezpečné používání výrobku

Výrobek používejte pouze po odborné instalaci kvalifikovaným personálem v souladu s místními a národními předpisy.

Výrobek připojte až po dokončení montáže a nasazení krytů.

Neinstalujte v místnostech s nebezpečím požáru. Riziko poškození majetku a zranění osob.

Nedotýkejte se horkých částí a při vypnutém, ale horkém výrobku používejte vhodná bezpečnostní opatření (např. nehořlavé rukavice).

Nepřistupujte k vnitřním částem. Při zapnutém proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nezapalujte ani neširte plamen pomocí kapalných sprejů nebo plamenometů. Hrozí nebezpečí vážných popálenin a škod na majetku a zranění osob.

Nespalujte odpad, plasty ani nic jiného než dřevěné pelety. Hrozí znečištění výrobků, požáry komínu a poškození životního prostředí.

Neodsávejte horký popel. Riskujete poškození odsavače a případně výskyt kouře v místnosti.

Neprovádějte řemeslné čištění hořlavými nebo jinými prostředky. Hrozí nebezpečí požáru nebo zpětného vzplanutí.

Sklo nečistěte horké nebo nevhodnými prostředky. Hrozí riziko prasklin ve skle i nevratného poškození skla.

Neskladujte hořlavé materiály ve vzdálenostech kratších, než jsou bezpečnostní vzdálenosti uvedené v tomto návodu a v prohlášení o vlastnostech. Například šňůry na prádlo neumísťujte do kratších než bezpečných vzdáleností. Hrozí nebezpečí požáru.

V blízkosti výrobku neuchovávejte žádné hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí požáru.

Nezakrývejte větrací otvory v místnosti, přívody vzduchu ani komín. Hrozí nebezpečí, že se kouř dostane zpět do prostředí a způsobí škody na majetku a újmy osobám.

Nepoužívejte výrobek jako stojan nebo žebřík. Riziko poškození majetku a zranění osob.

Nepokoušejte se používat výrobek s otevřenými dvířky a nevyhazujte z něj žhavý materiál. Hrozí nebezpečí požáru.

Nepoužívejte výrobek s rozbitým sklem.

V případě požáru nepoužívejte vodu a kontaktujte úřady.

4.3. Možná rizika v případě nedodržení pokynů pro instalaci, provoz a údržbu

Nebezpečí POPÁLENÍ při kontaktu s horkými částmi.

Nebezpečí ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM v případě kontaktu s vnitřními částmi při zapnutí napájení.

Nebezpečí PORANĚNÍ rukou při neopatrném používání nebo používání osobami se sníženými schopnostmi, při odstraňování bezpečnostních zařízení nebo při pokusech o přístup k vnitřním částem.

Nebezpečí POŽÁRU v případě nedodržení pokynů pro instalaci, používání a údržbu.

Nebezpečí ASFYXIE v případě nedodržení pokynů pro instalaci, používání a údržbu, které způsobí ucpání odvodu kouře a přívodu vzduchu.




Nebezpečí ŠKOD na majetku a na zdraví osob při absenci účinného uzemňovacího systému elektrické instalace.

5. ROZMĚRY

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

- A: vývod kouře
- B: přívod spalovacího vzduchu
- C: výstup vzduchu pro potrubí (je-li k dispozici)
- D: přívod (pro hydro produkty)
- E: návrat (pro hydro produkty)
- F: zatížení (pro hydro produkty)

Rozměry v cm

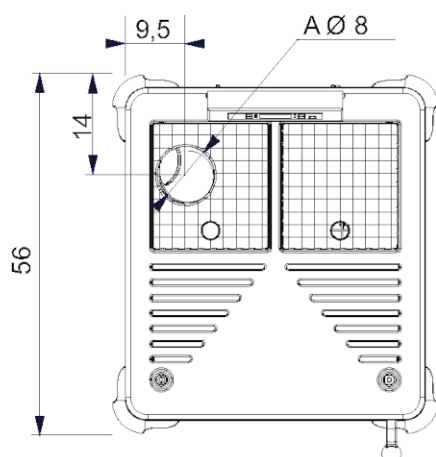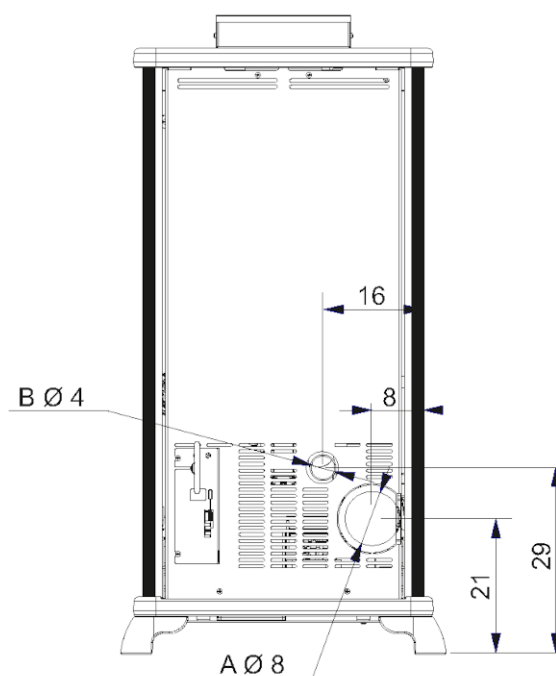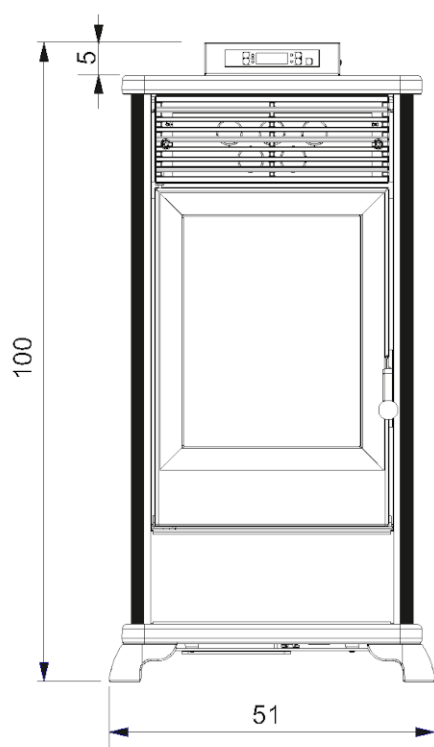

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

6.1. Technické údaje podle normy výrobku

Uvedené údaje jsou orientační a byly pořízeny během certifikace u oznámeného subjektu za standardních podmínek. Výsledky se dosáhnou při uzavřeném čištění skla. Nastavení parametrů je v kompetenci instalačního technika

Velikost			
	MAISON80		
	JMENOVITÝ VÝKON	SNÍŽENÝ VÝKON	
Užitečný výkon	8,2	2,5	kW
Výnos	88,7	89,7	%
Emise CO při 13% O ₂	0,004	0,018	%
Teplota spalin	130	93	°C
Spotřeba paliva	1,9	0,6	kg/h
Kapacita zásobníku	15		kg
Tah	11,3	8,9	Pa
Autonomie	8	25	Hodiny
Minimální objem instalační místnosti	25		m ³
Vytápěný objem	215		m ³
Průměr kouřovodu	80		mm
Průměr nasávacího potrubí vzduchu	40		mm
Hmotnost s obalem (keramický obklad)	151		kg
Třída energetické účinnosti (nařízení 1185/2015)	A+		
Ekologická třída DM 186	4 hvězdy		
Minimální vzdálenost hořlavých materiálů Zadní / Boční / Přední strana	100/200/800		mm
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů shora/vespod	ŽDV: (Bez deklarováného výkonu)		mm

POZNÁMKY K TECHNICKÝM ÚDAJŮM

- Pro výpočet spotřeby byla použita výhřevnost 4,8 kW/kg.
- Vytápěný objem je vypočten za předpokladu potřeby tepla 33 Kcal/m³ za hodinu.
- Autonomie se může lišit v závislosti na použití/instalaci/vlastnostech paliva a není smluvním závazkem ani možným důvodem pro reklamaci.
- Výrobek může bezpečně fungovat i při větším tahu. Nadměrný tah by však mohl vést k vypnutí a/nebo snížení výnosu.

6.2. Technické údaje pro dimenzování komínového systému

Grandezza			
	MAISON80		
	JMENOVIÝ VÝKON	SNÍŽENÝ VÝKON	
CO ₂	6,4	4,3	%
Teplota spalin na výstupu	156	111	°C
Minimální tah	0,01		Pa
Průtok spalin	9,7	4,4	g/s



Komínový systém a celá instalace musí být v souladu s tímto návodem a všemi místními a národními předpisy. Odpovědnost za instalaci nese instalační technik

6.3. Elektrické údaje

Grandezza		
	MAISON80	
Napájení	230	Vac
Frekvence	50	Hz
Spotřeba energie při jmenovitém výkonu	132	W
Spotřeba energie při sníženém výkonu	50	W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	4	W
Jmenovitý elektrický výkon	165	W
Ochrana	Pojistka 3,15 AT,250 Vac 5x20	



Instalace musí být v souladu s národními a místními předpisy. Elektrická instalace musí z bezpečnostních důvodů odpovídat normám. Správné uzemnění je nezbytné.

6.4. Technické údaje ECODESIGN



Inclusa nell'albo dei laboratori altamente qualificati, autorizzati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ex art. 4 legge n. 46/82 (D.M. 25 maggio 1990)

ECODESIGN REQUIREMENTS FOR LOCAL SPACE HEATERS ACCORDING TO DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL - COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1185 -

EK63 – MAISON80

Indirect heating functionality: NO

Direct heat output: 8.2 kW (space heat output)

Indirect heat output: -- kW (water heat output)

Fuel	Preferred fuel (only one):	Other suitable fuel(s):	η_s [%]:	Space heating emissions at nominal heat output(*)				Space heating emissions at minimum heat output(**)(**)					
				PM	OGC	CO	NOx	PM	OGC	CO	NOx		
				mg/m ³ at 13%O ₂				mg/m ³ at 13%O ₂					
Log wood, moisture content ≤ 25 %	no	no											
Compressed wood with moisture content < 12 %	yes	no	83.5	20	2	52	142	17	5	224	132		
Other woody biomass	no	no											
Non-woody biomass	no	no											
Anthracite and dry steam coal	no	no											
Hard coke	no	no											
Low temperature coke	no	no											
Bituminous coal	no	no											
Lignite briquettes	no	no											
Peat briquettes	no	no											
Blended fossil fuel briquettes	no	no											
Other fossil fuel	no	no											
Blended biomass and fossil fuel briquettes	no	no											
Other blend of biomass and solid fuel	no	no											

Characteristics when operating with the preferred fuel only:

Seasonal space heating energy efficiency η_s [%]: **84**

Energy efficiency index EEI: **123**

Energy efficiency class: **A+**

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Heat output				Useful efficiency (NCV as received)			
Nominal heat output	P_{nom}	8.2	kW	Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	88.7	%
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	2.5	kW	Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	89.7	%
Auxiliary electricity consumption				Type of heat output/room temperature control (select one)			
At nominal heat output	$e_{l,max}$	0.132	kW	single stage heat output, no room temperature control		NO	
At minimum heat output	$e_{l,min}$	0.050	kW	two or more manual stages, no room temperature control		NO	
In standby mode	$e_{l,SB}$	0.004	kW	with mechanic thermostat room temperature control		NO	
Permanent pilot flame power requirement				with electronic room temperature control		NO	
Pilot flame power requirement (if applicable)	P_{pilot}	N.A.	kW	with electronic room temperature control plus day timer		NO	
				with electronic room temperature control plus week timer		YES	
				Other control options (multiple selections possible)			
				room temperature control, with presence detection		NO	
				room temperature control, with open window detection		NO	
				with distance control option		NO	
Contact details	Name and address of the manufacturer or its authorized representative.						
Tel. +39 02 937621 www.edilkamin.it mail@edilkamin.it	Manufacturer: EDILKAMIN SPA Via Mascagni 7 20020 Lainate (MI) – ITALY						

(*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NO_x = nitrogen oxides

(**) Only required if correction factors F(2) or F(3) are applied.

Issue date: April 28, 2022

Head of Test Laboratory
Dr.ssa Claudia Marcuzzi

Pag. 2 of 2

Firmato digitalmente da
MARCUZZI CLAUDIA
Data: 2022.04.28
16:19:37 +02'00'

7. VYBALENÍ



Vybalování smí provádět pouze způsobilý personál v souladu s bezpečnostními předpisy

INSTALAČNÍ TECHNIK

7.1. Poznámky k vybalování

Materiály, z nichž jsou obaly vyrobeny, nejsou toxické ani škodlivé, a proto nevyžadují žádné zvláštní postupy likvidace.

Za skladování, likvidaci, případně recyklaci odpovídá koncový uživatel v souladu s příslušnými právními předpisy. V různých zemích určení se může balení lišit z regulačních a přepravních důvodů.



Veškerou manipulaci provádějte ve vzpřímené poloze za použití vhodných prostředků a dbejte na platné bezpečnostní předpisy. Balení nepřevracujte a dbejte zvýšené opatrnosti při montáži dílů.



NENECHÁVEJTE OBALY V DOSAHU DĚTÍ. Obalový materiál (např. plasty, fólie) může být pro děti nebezpečný. Hrozí nebezpečí udušení.

7.2. Pokyny pro likvidaci obalů

	Orientační poznámky: Respektujte místní a národní předpisy
---	---

POPIS	POKYNY PRO SBĚR
Dřevěná paleta	Tříděný odpad
Dřevěná klec	Dřevo
Palety ze dřeva	Ověřte ustanovení příslušného orgánu
Kartonová krabice	Tříděný odpad
Kartonový roh	Papír
Sáček přístroje	Tříděný odpad
Obálka na příslušenství	Plast
Bublínková fólie	Ověřte ustanovení příslušného orgánu
Ochranná fólie	Ověřte ustanovení příslušného orgánu
Štítky	Ověřte ustanovení příslušného orgánu
Polystyren	Tříděný odpad
Páska	Tříděný odpad
Lepicí páska	Plast
Šrouby	Tříděný odpad
Svorky pro páskování	Kov
Upevňovací držák	Ověřte ustanovení příslušného orgánu


7.3. Vyjmutí z palety




Nepokoušejte se vyjmout výrobek z palety dříve, než odstraníte šrouby, které jej upevňují. Výrobek smí z palety sundávat pouze způsobilý v souladu s bezpečnostními předpisy. Úplný návod k instalaci je uveden na webu.




VÝKRESY JSOU ORIENTAČNÍ, UŽITEČNÉ PRO MONTÁŽ, ALE NE VŽDY SE VZTAHUJÍ KE KONKRÉTNÍMU MODELU.

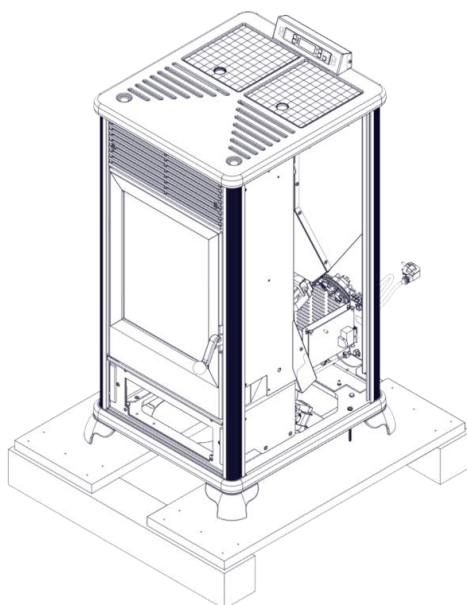

Výchozí situace

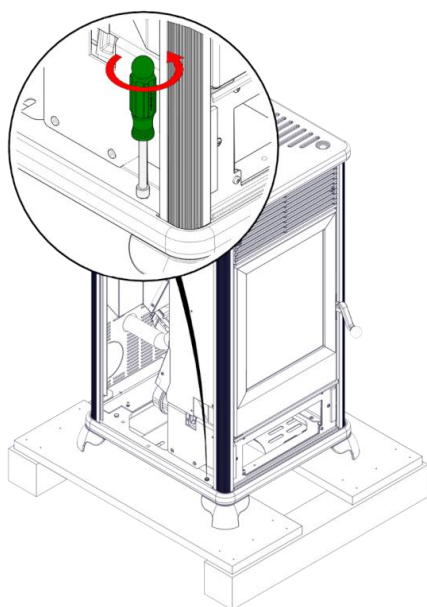


Odšroubujte šroub

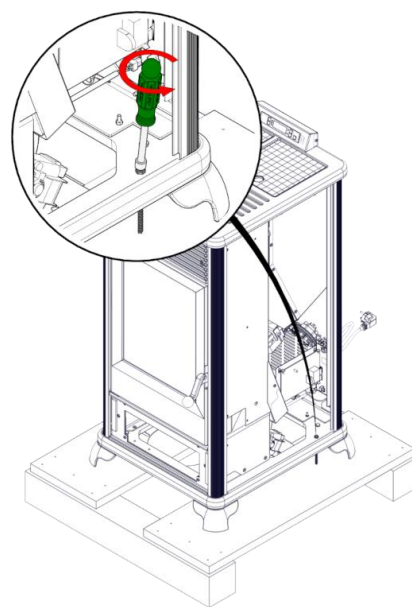

Odšroubujte šroub

8. SMĚROVÁNÍ VÝVODU SPALIN

Il prodotto è predisposto per il collegamento del tubo di uscita fumi dal retro e dal top

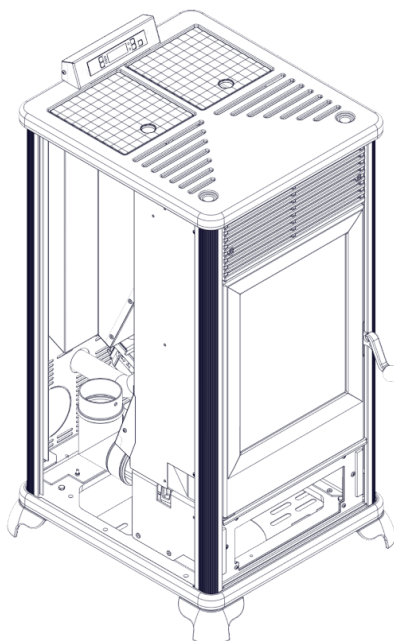


Výchozí situace






Pro montáž obložení je nutné sejmout horní část.
Zvažte, zda to uděláte v této fázi, nebo později.


8.1. Zadní vývod spalin

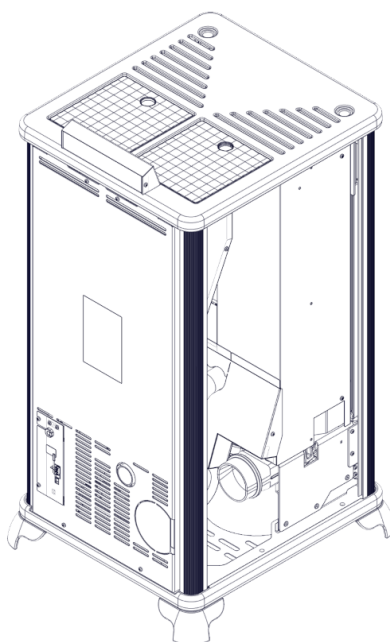

1) Odstraňte přípojovací koleno

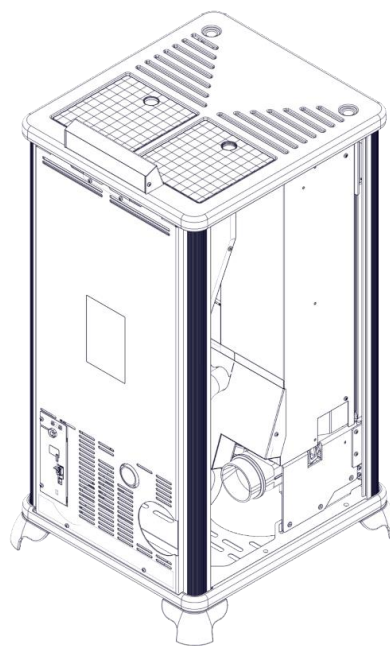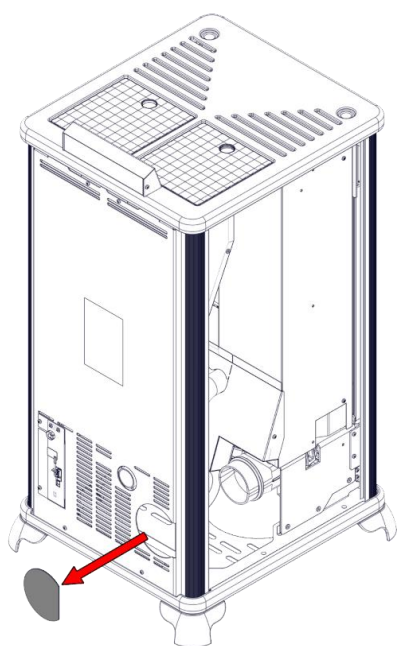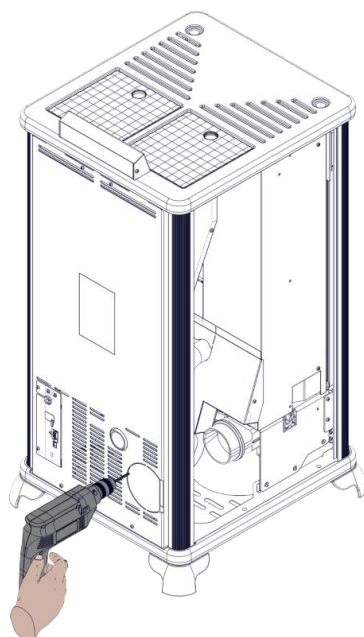


2) Odlomte předříznutou část

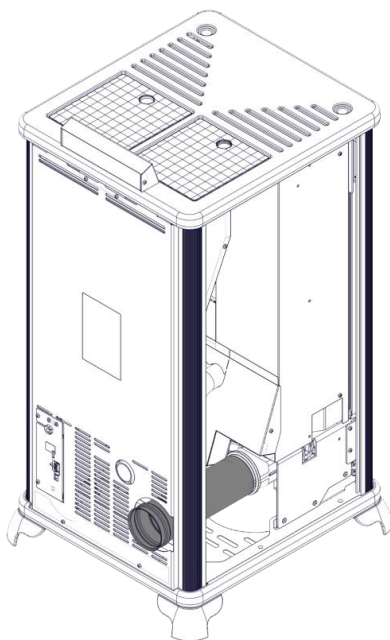


3) Vložte trubku pro vývod spalin (není součástí dodávky)


8.2. Zadní vývod spalin

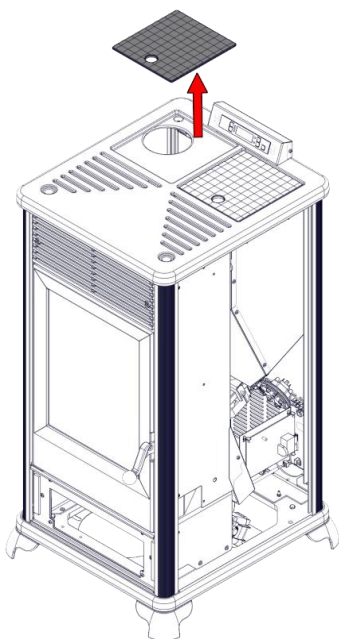


1) Odstraňte levý kryt na horní části (který se již nebude používat)

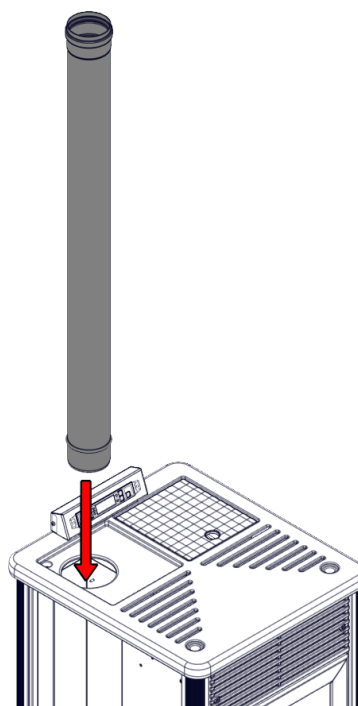

2) Vložte trubku pro vývod spalin (není součástí dodávky)

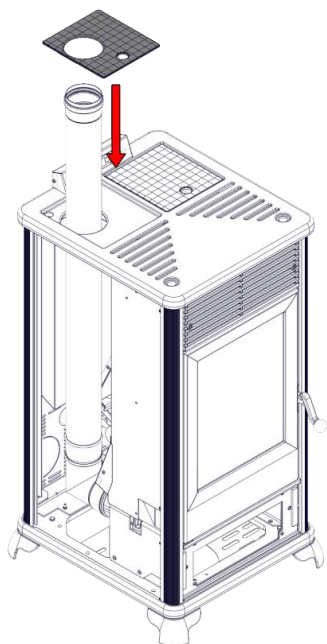

3) Vložte kryt připravený pro horní vývod kouře

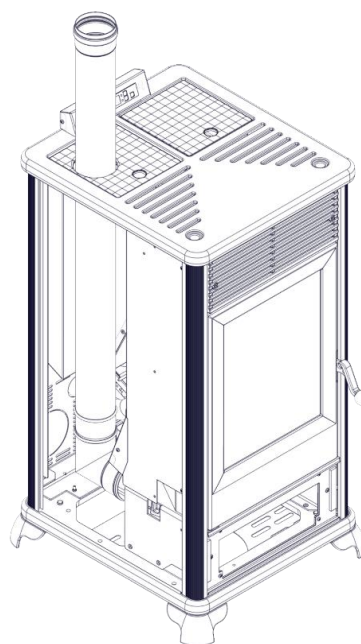




Závěrečná situace



Po dokončení připojení trubky pro vývod spalin ke komínu namontujte boční panely, jak je uvedeno v kapitole „MONTÁŽ OBLOŽENÍ“

9. INSTALACE

INSTALAČNÍ TECHNIK

	<p>Průměr výstupu spalin není průměrem komínového systému. Komínový systém musí být dimenzován podle národních a místních norem.</p> <p>Zejména (neúplný seznam) viz normy EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457 a všechny místní předpisy.</p>
	<p>Zamezte pronikání kondenzované vody komínem. V případě potřeby namontujte antikondenzační kroužek - zeptejte se svého kominíka.</p> <p>Na škody způsobené kondenzací vody se záruka nevztahuje.</p>
	<p>V některých zemích je za zvláštních podmínek povolena instalace více komínů. Podle regionálních předpisů jsou v případě připojení k více kouřovodům vyžadovány další bezpečnostní instalace. Další informace vám poskytne váš kominík/technik.</p>

9.1. Úvod k instalaci

Připomeňme si, že:

- instalaci musí provádět kvalifikovaný personál;
- při instalaci a používání výrobku je třeba dodržovat všechny místní a národní zákony a evropské předpisy. V Itálii je referenční normou UNI 10683;
- V případě instalace v bytovém domě je nutné předchodí kladné stanovisko správce;
- V případě instalace na veřejných místech zkontrolujte a dodržujte místní předpisy pro takovou instalaci.

Výrobek je navržen pro provoz za všech povětrnostních podmínek. V případě zvláštních podmínek, jako je silný vítr, mohou zasáhnout bezpečnostní systémy a výrobek vypnout.

Níže uvádíme několik obecných pokynů, které nenahrazují ověření místních předpisů a neznamenaají žádnou odpovědnost za práci instalačního technika.

9.2. Kontrola vhodnosti instalační místnosti

- Objem místnosti musí být větší, než je uvedeno v technické tabulce
- Podlaha musí unést hmotnost výrobku a příslušenství* (viz poznámka v části o tepelné ochraně)
- Umístěte výrobek do vodorovné polohy
- Neinstalujte v místnostech s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
- V Itálii zkontrolujte kompatibilitu podle UNI 10683 a UNI 7129 v přítomnosti plynových produktů.

9.3. Tepelná ochrana a bezpečné vzdálenosti

Všechny stavební plochy přiléhající k výrobku musí být chráněny proti přehřátí.

Izolační opatření, která je třeba přijmout, závisí na typu přítomných povrchů.

Výrobek musí být instalován v souladu s následujícími bezpečnostními podmínkami:

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů: viz prohlášení o vlastnostech na místě

V případě instalace se stěnou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu musí být kouřovod dostatečně izolován.

V případě instalace na podlahu z hořlavého a/nebo hořlavého materiálu nebo s nedostatečnou nosností doporučujeme umístit výrobek na desku pro rozložení nákladu.

9.4. Komínový systém (kouřovod, kouřový kanál a komín)

Tato kapitola je sepsána podle evropských norem EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

Instalační technik musí vzít v úvahu tyto a případné další místní předpisy.

Tento návod v žádném případě nenahrazuje platné předpisy.

Výrobek musí být napojen na vhodný systém odvodu spalin, který zaručuje bezpečný odvod spalin vznikajících při spalování.

Před umístěním výrobku musí instalační technik zkontrolovat, zda je komín vhodný.

9.5. Kouřovod, komín

Kouřovod (potrubí spojující výstupní ústí kouře z topeniště s ústím komínu) a komín musí mimo jiné splňovat požadavky norem, obecně:

- Přijímat vypouštění pouze jednoho výrobku (vypouštění několika výrobků dohromady není povoleno); v některých zemích existují zvláštní předpisy, je na instalatérovi, aby posoudil soulad s místními předpisy.
- Mít převážně vertikální vývoj
- Nepředstavovat žádné protisvahy
- Mít vnitřní průřez nejlépe kruhový a v každém případě s poměrem stran menším než 1,5
- Končit na střeše vhodným komínem: přímý odvod do zdi nebo do uzavřených prostor je zakázán, i když je umístěn na otevřeném prostoru
- Být vyrobeny z materiálů třídy reakce na oheň A1 podle normy UNI EN 13501 nebo podobné národní normy
- Mít příslušnou certifikaci, s vhodným komínovým štítkem, pokud jsou kovové
- Zachovat počáteční průřez nebo jej měnit pouze bezprostředně nad výstupem výrobku, nikoliv podél komína

9.6. Kouřový kanál

Kromě obecných požadavků, které se vztahují na kouřovod a komín, kouřovod:

- Nemůže být vyroben z pružného kovového materiálu
- Musí být izolován, pokud prochází nevytápěnými místnostmi nebo mimo ně
- Nesmí procházet místnostmi, ve kterých je zakázáno instalovat spalovací zdroje tepla nebo kde hrozí nebezpečí požáru nebo které nelze kontrolovat.
- Musí umožňovat zachycení sazí a musí umožňovat revizní prohlídky
- Obecně nesmí mít více než 3 ohyby s maximálním úhlem 90°, posouzení je v kompetenci technika provádějícího dimenzování.
- Obecně platí, že každý vodorovný úsek může mít maximální (průměrnou) délku 3 metry v závislosti na ponoru. Mějte však na paměti, že dlouhé úseky podporují hromadění nečistot a obtížněji se čistí, posouzení je na technikovi provádějícím dimenzování.

9.7. Kouřovod

Kromě obecných požadavků, které se vztahují na kouřovod a komín:

- Musí sloužit pouze pro odvod kouře
- Musí být správně dimenzován pro odvod kouře (neúplný příklad EN 13384-1)
- Být pokud možno izolovaný, ocelový s kruhovým vnitřním průřezem. Pokud jsou hrany obdélníkové, musí mít běžně poloměr nejméně 20 mm a poměr vnitřních rozměrů < 1,5
- Mít obvykle minimální výšku 1,5 metru
- Zachovat konstantní průřez
- Být vodotěsný a tepelně izolovaný, aby byl zajištěn odtah
- Přednostně zajistit sběrnou komoru pro nedopalky a případné kondenzáty.
- Pokud již existuje, musí být čistý, aby se zabránilo nebezpečí požáru.
- Jako obecné vodítko se doporučuje, aby byl komín vyvločkován, pokud jeho průměr přesahuje 150 mm, přičemž za posouzení je zodpovědný technik provádějící dimenzování.

9.8. Potrubní systém

Kromě obecných požadavků platných pro kouřovody a komíny potrubní systém:

- Musí pracovat pod podtlakem;
- Musí být kontrolovatelný
- Musí odpovídat místním specifikacím.

9.9. Komín

- Musí být odolný proti větru
- Musí mít vnitřní průřez odpovídající průřezu kouřovodu a průřez výstupu spalin rovný nejméně dvojnásobku vnitřního průřezu kouřovodu
- V případě dvojice komínů (které by měly být od sebe vzdáleny nejméně 2 m) musí být komín, do kterého je vypouštěn výrobek na pevná paliva, nebo komín v nejvyšším podlaží nejméně 50 cm nad druhým komínem
- Musí přesahovat zónu zpětného toku (v Itálii odkaz na normu UNI 10683)
- Musí umožňovat údržbu komína

9.10. Vnější přívod vzduchu

Obecně doporučujeme dva alternativní způsoby zajištění přívodu nezbytného spalovacího vzduchu:

- nepřímý přívod vzduchu
- přímý přívod vzduchu

9.11. Nepřímý přívod vzduchu

Zajistěte přívod vzduchu v úrovni podlahy s užitečnou plochou (sít' nebo jiná ochrana) nejméně 80 cm² (průměr 10 cm).

Aby se zabránilo proudění vzduchu, doporučujeme umístit přívod vzduchu za kamna nebo za radiátor.

Doporučujeme neumísťovat před výrobek, aby se zabránilo nepříjemnému průvanu.

9.12. Přímý přívod vzduchu

Zajistěte přívod vzduchu s užitečným průřezem (sít'ovina nebo jiná ochrana), který se rovná alespoň průřezu otvoru pro přívod vzduchu za výrobkem.

Průměr vyhodnoťte podle tlakové ztráty.

Připojte přívod vzduchu k otvoru pomocí i flexibilní trubky.

Zvětšete průměr potrubí, pokud není hladké: vyhodnoťte tlakovou ztrátu.

V závislosti na tahu komína doporučujeme nepřekračovat 5 m a nejvýše 3 ohyby.

Přívod vzduchu může pocházet ze sousední místnosti, pouze pokud:

- Proudění může probíhat bez překážek skrze trvalé otvory komunikující s vnějším prostředím
- V místnosti sousedící s místností instalace není nikdy snížený tlak ve vztahu k vnějšímu prostředí
- Sousední místnost neslouží jako garáž nebo k činnostem s nebezpečím požáru, ani jako koupelna či ložnice
- Sousední místnost není společnou místností budovy

V Itálii norma UNI 10683 uvádí, že větrání je dostatečné, pokud je udržován rozdíl tlaku mezi vnějším a vnitřním prostředím 4 Pa nebo méně (nevyčerpávající příklad UNI EN 13384-1).

Za to odpovídá montážní instalační technik, který vydává prohlášení o shodě.

9.13. Elektrické připojení

Zásuvku umístěte na snadno přístupné místo.

Kolísání napětí o více než 10 % může ohrozit fungování.

Elektrická instalace musí odpovídat normě; zkontrolujte zejména účinnost uzemňovacího obvodu.



Neúčinnost uzemňovacího obvodu způsobuje poruchy, za které společnost Edilkamin nemůže nést odpovědnost. Napájecí vedení musí mít průřez odpovídající výkonu zařízení.



VYVARUJTE SE KONTAKTU NAPÁJECÍHO KABELU S HORKÝMI ČÁSTMI NEBO VÝFUKOVÝM POTRUBÍM.

Výrobek je dodáván s napájecím kabelem pro připojení do zásuvky 230 V 50 Hz, pokud možno s magnetotermickým jističem.



Pokud je zásuvka nepřístupná, nainstalujte omnipolární ovládací spínač v souladu s platnými předpisy




Výrobek je vybaven pojistkou 3,15 PŘI 250 Vac 5x20 na elektronické desce a vyměnitelný POUZE technickým personálem




Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli riziku

10. MONTÁŽ KRYTŮ


INSTALAČNÍ TECHNIK

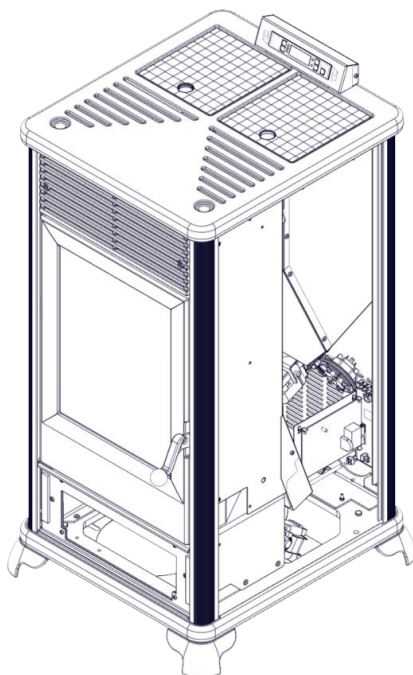

Výchozí situace

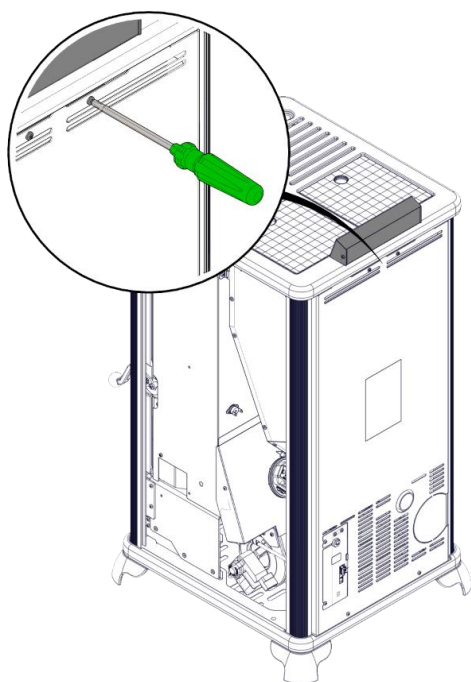


1) Odšroubujte šrouby

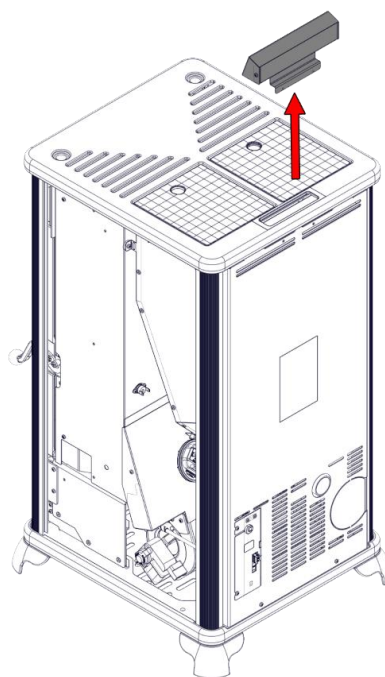


2) Odstraňte držák displeje




Věnujte pozornost kabelu displeje. V případě potřeby jej odpojte

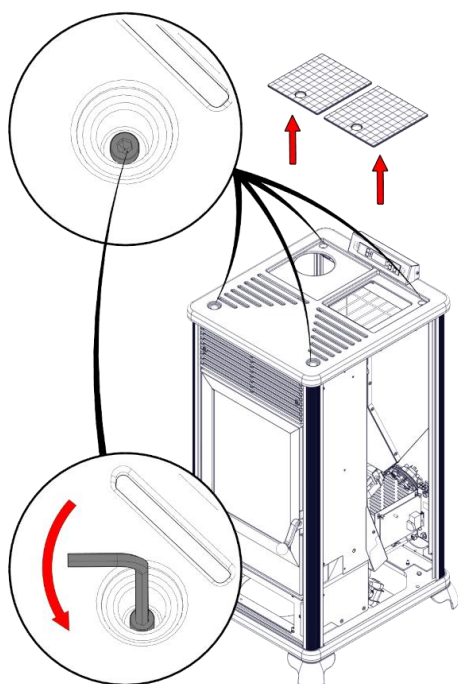


3) Odšroubujte šrouby

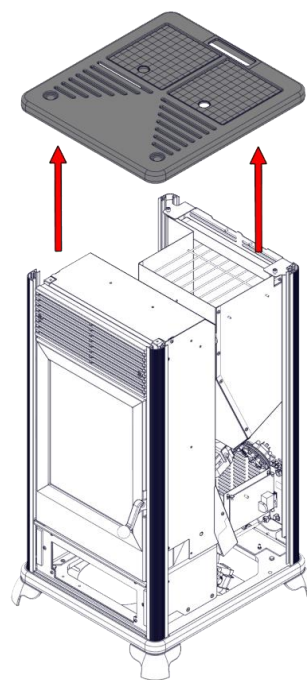


4) Odstraňte horní část

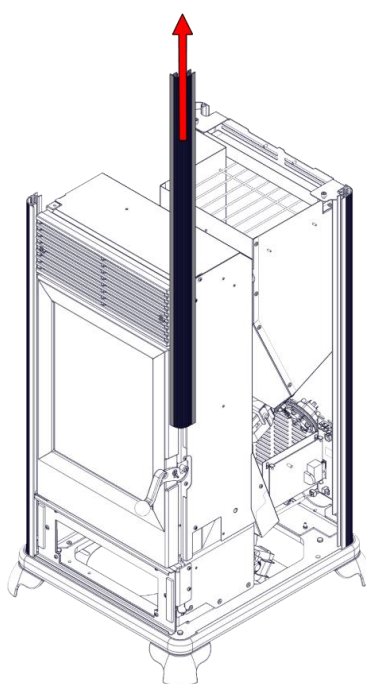



5) Odstraňte profil

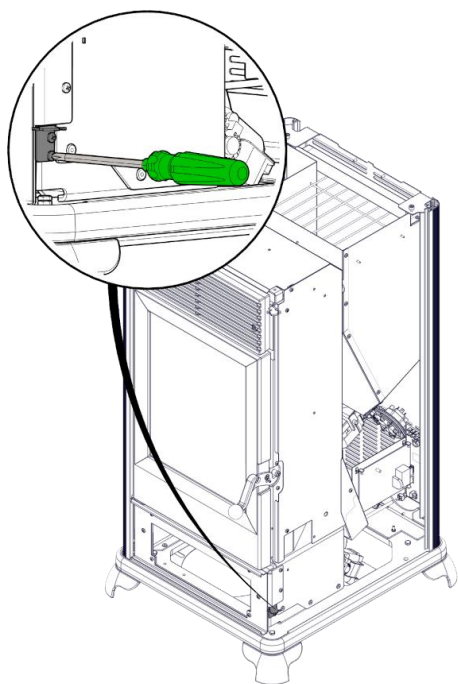


6) Odšroubujte šrouby

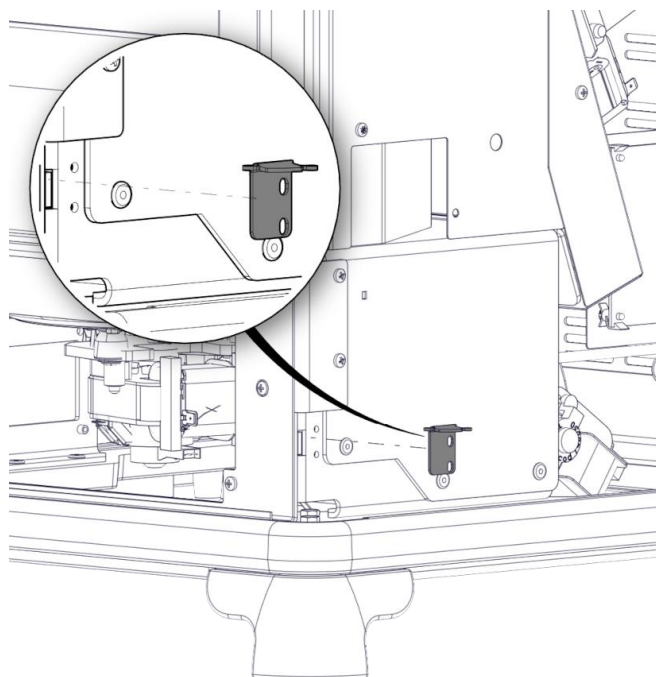


7) Vyměňte destičku

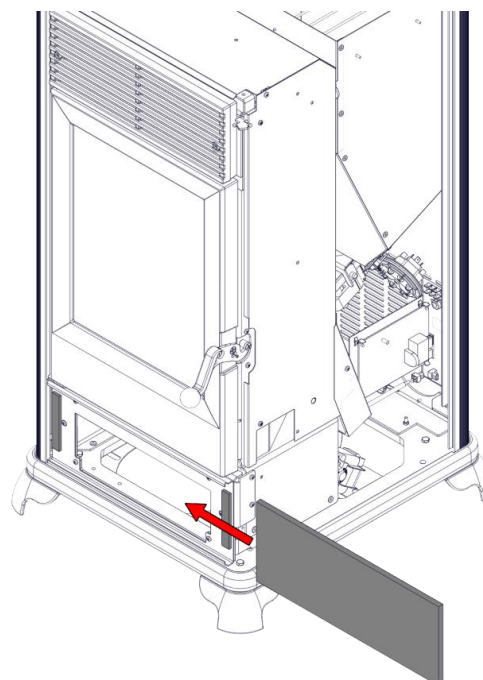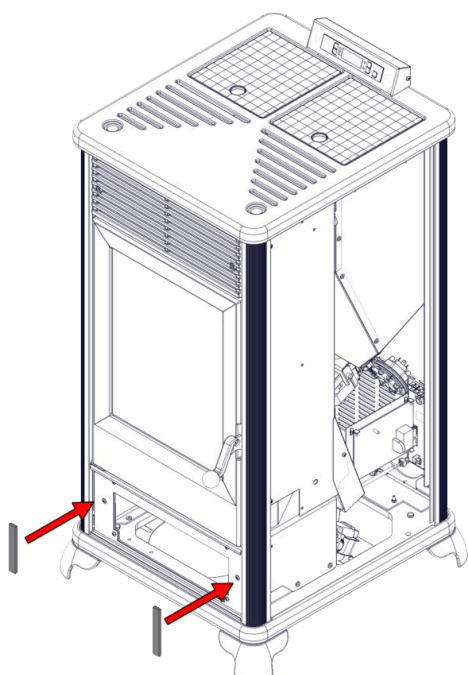


8) Vložte keramický obklad

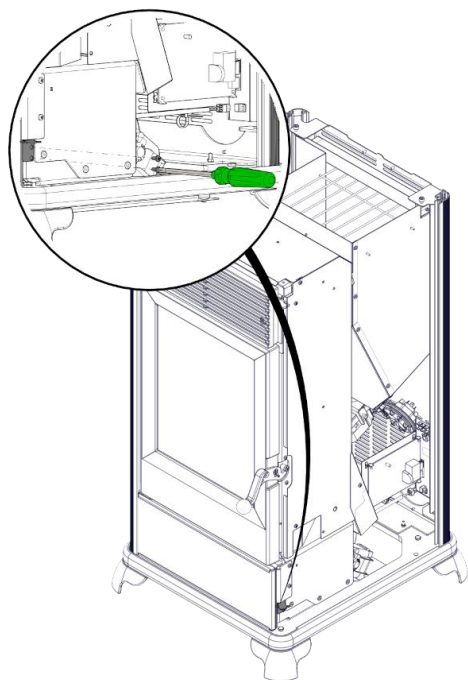


9) Přišroubujte destičku zpět

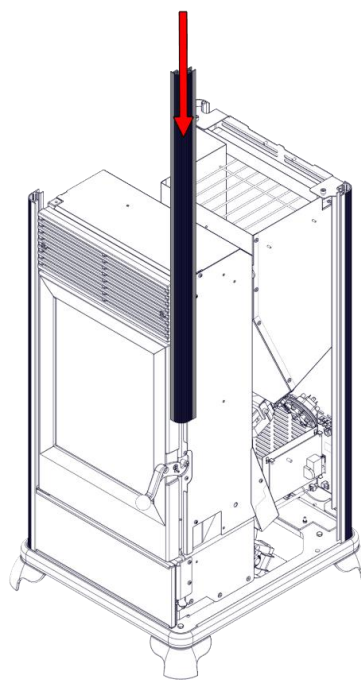


10) Vložte profil

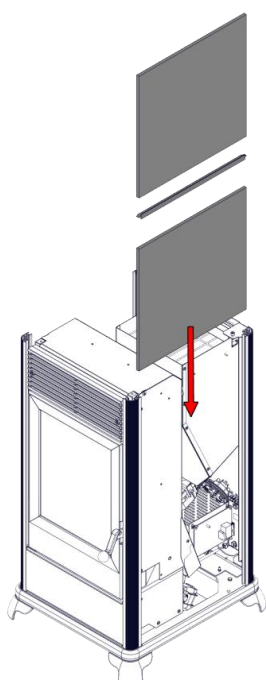


11) Vložte keramické obklady s profilem

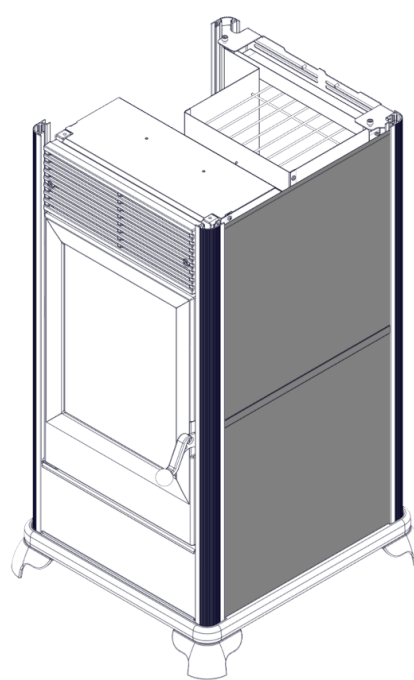


Namontované keramické obklady

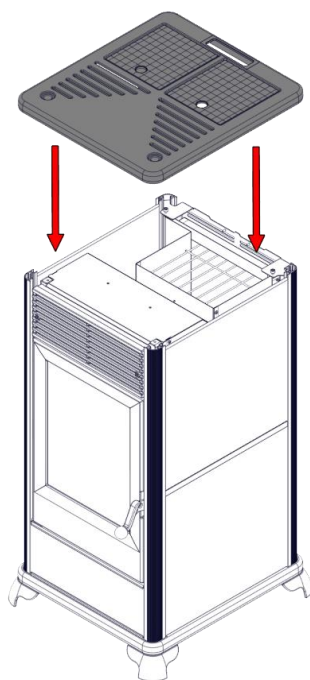


12) Umístěte horní část

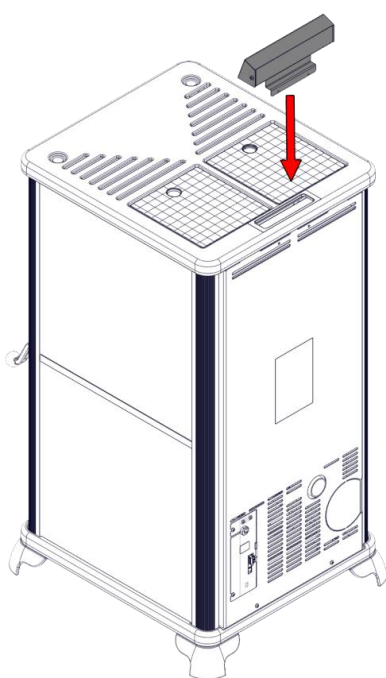


13) Umístěte podpěru displeje

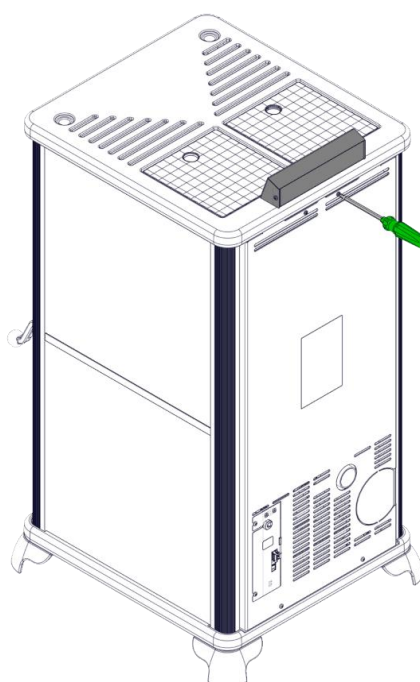

14) Dotáhněte šrouby

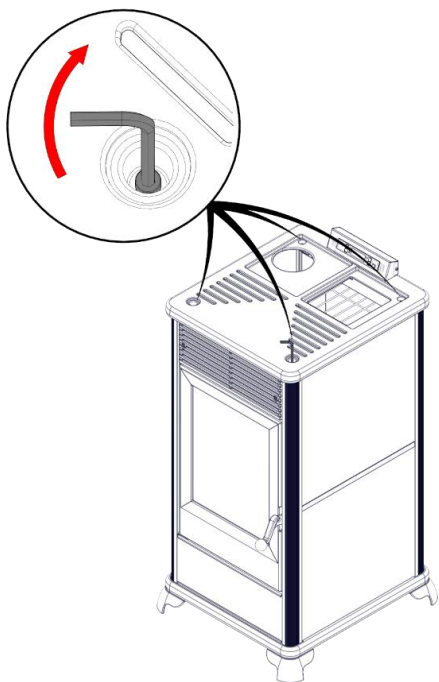

15) Dotáhněte šrouby

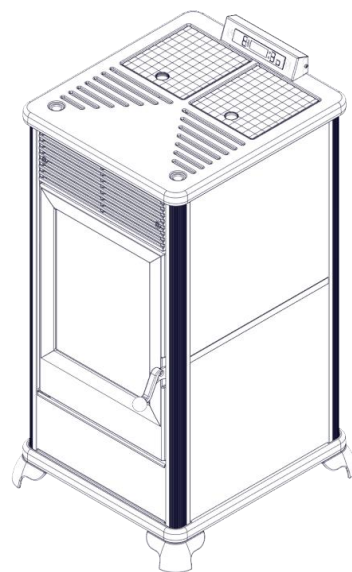

Závěrečná situace

11. PALIVO: DŘEVĚNÉ PELETY

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

Používejte dřevěné peletky třídy A1 podle normy EN ISO 17225-2 nebo podobných místních norem s následujícími vlastnostmi, například.

průměr 6 mm;

délka 3-4 cm

vlhkost <10 %



V zájmu ochrany životního prostředí a bezpečnosti NESPALUJTE, mimo jiné: plasty, lakované dřevo, uhlí, kůrový odpad.

Použití jiného paliva může způsobit poškození výrobku.

NEPOUŽÍVEJTE VÝROBEK JAKO SPALOVNU.

11.1. Skladování pelet

Pelety jsou hygroskopický materiál, tj. absorbují vlhkost.

Pelety je proto nutné skladovat na suchém místě, v původním sáčku, chráněné před vlhkostí.

Pelety by měly být obvykle umístěny alespoň 1,5 m od viditelných ohňů.

Velké množství pelet musí být skladováno na větraných místech v souladu s místními předpisy.

12. NÁVOD K POUŽITÍ

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK



Použití jiného paliva než doporučených pelet může způsobit poškození výrobku



Když je výrobek horký, nepokládejte sáček s peletami na horní stranu
Pokud výrobek nakládáte za chodu, a tudíž horký, používejte speciální rukavice.



Dávejte pozor, abyste se nedotkli vypouštěcího potrubí spalin, když je horké.



Dilatace

Stejně jako všechny výrobky se během různých fází zahřívá a ochlazuje. To vede k normální dilataci.

Taková dilatace může mít za následek mírné usazovací zvuky, které nejsou důvodem ke sporu.



Zápach

Během několika prvních zapálení se objeví zápach barvy, který v krátké době zmizí. Výrobek nejprve zapněte ve větraném prostředí.



Výrobek smí být uveden do provozu až po instalaci krytů.

Výrobek připojte až po dokončení montáže a nasazení krytů. Riziko jinak přístupných elektrických částí pod napětím.

12.1. Školení před použitím



Úkolem technika je zaškolit zákazníka v používání a údržbě.

Pro co nejlepší využití doporučujeme s technikem probrat zejména následující témata:

- Provoz
- Palivo
- Zapálení
- Co dělat v případě nepříjemností
- Použití vhodné pro podmínky instalace



Samostatně neměňte podmínky instalace (včetně přívodu vzduchu)

12.2. Kroky pro první spuštění

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli obsahu tohoto návodu
- Odstraňte z výrobku všechny hořlavé součásti (návody, štítky atd.). Zejména odstraňte veškeré štítky ze skla.
- Ujistěte se, že technik provedl první zapálení, včetně prvního naplnění zásobníku peletek.



12.3. Vkládání pelet do zásobníku

Pro vložení pelet.

Otevřete dvířka pro vkládání pelet a nasypete pelety.

Dávejte pozor, aby se pelety nevysypaly.

Pokud se rozsypaly, vysajte je za studena, aby se neprášilo.

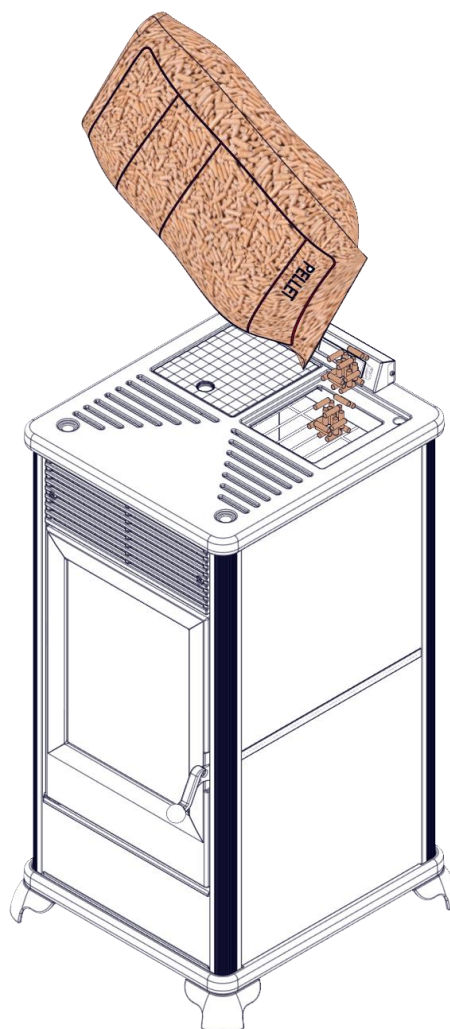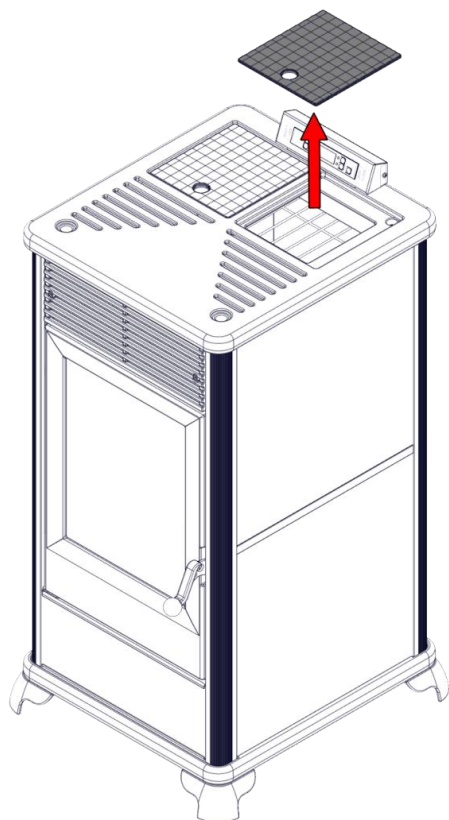

13. ROZHRANÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK


13.1. Režimy provozu

REŽIM	NASTAVITELNÉ VELIČINY
Automatický	Požadovaná teplota prostředí
Ruční	Požadovaný výkon
	Úroveň ventilace

Produkt je také vybaven následujícími doplňkovými funkcemi


FUNKCE	AKTIVOVATELNÁ	ÚKON
Stand By	Automatický	Výrobek se zapíná/vypíná v závislosti na teplotě
Chrono	Speciální tlačítko	Výrobek se zapíná/vypíná podle nastavených časů a teplot


13.2. Rozhraní

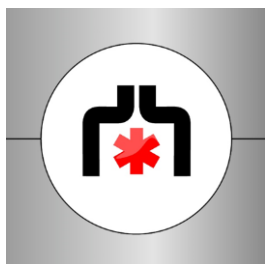


Výrobek může být alternativně řízen pomocí

- PANELU S DISPLEJEM: sériový, pro základní funkce
- APP: ke stáhnutí na chytrý telefon

	<p>Minimální požadavky pro používání aplikace SmartEK63 na mobilních zařízeních jsou následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operační systém iOS 14 nebo vyšší nebo Android 9.0 nebo vyšší. - Na zařízeních iPhone 6S, 7 a 8 nelze použít funkci „zoom“ displeje. <p>Dále uvádíme, že zařízení značky HUAWEI (a související ochranné známky, např: HONOR) nejsou s aplikací SmartEK63 kompatibilní.</p> <p>Tyto informace se mohou měnit nebo aktualizovat: ověřte si je vždy na stránkách www.edilkamin.com.</p>
---	---


	<p>Viditelnost je zaručena na displejích 9;19,5 nebo podobných</p> <p>Na displejích s poměrem stran 9:16 (např. iPhone 8) nepoužívejte funkci zvětšení obrazovky</p>
---	--

	<p>Výukové programy na adrese www.edilkamin.com</p> <p>Naskenujte kód QR a zobrazte</p> <p>https://ek-63.com/video-tutorial-app-smartek63/</p>
---	---

14. VOLITELNÉ PŘIPOJENÍ TERMOSTATU/SONDY


UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

Na výrobku (přístupný vzadu, při vypnutém napájení a pouze kvalifikovaným technikům) je konektor pro připojení sond a termostatů.

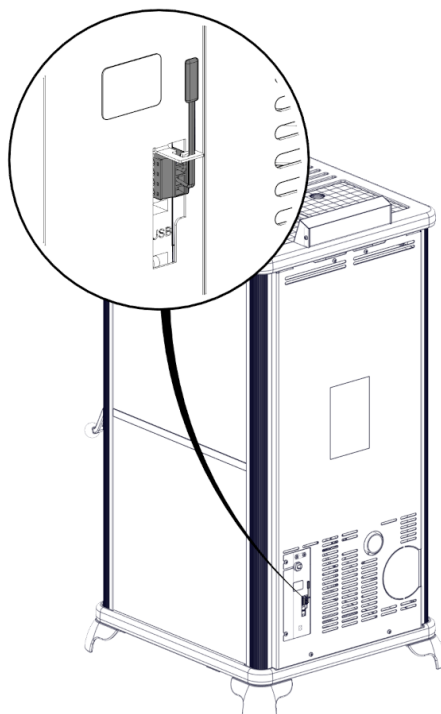


INSTALAČNÍ TECHNIK

- Pin 1-2 = pokojový vstup = sonda nebo termostat
- Pin 3-4 = Dálkový ovladač On- Off = komerční dialer...

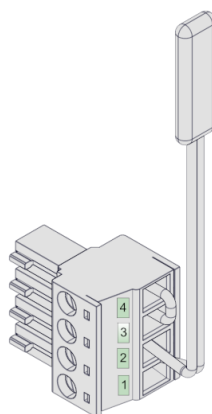

	<p>Připojení musí provádět kvalifikovaný personál, s vypnutým napájením</p>
---	--


	<p>V případě připojení termostatu změňte vyhrazenou funkci</p>
---	---

15. POKYNY K POUŽITÍ PANELU




UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK


15.1. Možné akce z panelu

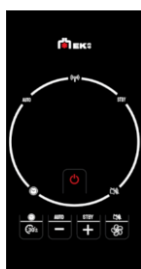
- Zapnutí/vypnutí výrobku
- Nastavení Set prostředí (automatické) nebo výkonu (ruční)
- Nastavte úroveň větrání ze 3 možných:
- Nastavení funkce easy-timer umožňující zpožděné zapnutí a vypnutí
- Aktivace/deaktivace chrono - týdenního časového programátoru
- Aktivace/deaktivace automatického provozního režimu
- Aktivace/deaktivace funkce pohotovostního režimu (Confort Clima), která automaticky vypne výrobek po dosažení nastavené teploty v místnosti
- Aktivace/deaktivace funkce relax, která umožňuje provoz výrobku v režimu přirozené konvekce
- Zobrazení/resetování alarmu
- Zobrazení stavu připojení WiFi produktu



V závislosti na modelu

TLAČÍTKO	POUŽITÍ	SYMBOL	VÝZNAM
	On-off		Aktivace týdenního časování
	Easy timer/chrono	AUTO	Aktivace automatického režimu
	-/Auto		Stav připojení Wi-Fi
	+/Stand-by	STBY	Aktivace stand-by
	Ventilace/relax		Aktivace relax

 Po několika sekundách přejde displej do pohotovostního režimu. Pro opětovnou aktivaci stiskněte jakékoliv tlačítko

 Následující pokyny jsou obecné a představují funkce.
Tvar panelu se může lišit v závislosti na výrobku

16. Možné stavy výrobku

- OFF: výrobek je „deaktivován“ a neprodukuje teplo.
- ON: výrobek je „aktivní“ a může splňovat požadavky na teplo.
- ALARM: viz část „Tipy pro případ nepříjemností“.
- ON/OFF S AKTIVNÍM STAND BY: Pokud výrobek pracoval, přejde na minimální výkon a počká nastavenou dobu, než se vypne. Pokud byl výrobek ve fázi zapalování, dokončí fázi zapalování, přepne na minimální výkon a počká nastavenou dobu, než se vypne. Pokud byl výrobek ve stavu OFF a je přepnut do stavu ON, výrobek se okamžitě přepne do pohotovostního režimu, aniž by se zapnul.

16.1. Obrazovka zapnutí

Zapnutí začíná čištěním. Na displeji se zobrazí „On“ a odpočítávání v sekundách.



Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí se zapnutí přeruší

Po dokončení fáze čištění se na displeji zobrazí „On“



Zapálení trvá několik minut a během této doby by se měl objevit plamen

16.2. Obrazovka ON výrobek pracuje

Na displeji se může zobrazit:

- Okolní teplota (snímaná sondou výrobku)
- Stav pokojového termostatu (případně připojeného)



Zobrazení teploty v místnosti



Stavový displej termostatu místnosti

16.3. Obrazovka vypnuto pro STAND-BY




Obrazovka Vypnuto pro Stand-By se může objevit pouze v automatickém režimu s aktivní funkcí Stand-By a bez potřeby tepla po vypnutí.

16.4. Obrazovka VYPÍNÁNÍ a CHLADNUTÍ


Při příkazu k vypnutí se na displeji zobrazí „Off“ s odpočítáváním.

	<p>Během odpočítávání je výrobek nadále v provozu.</p>
---	---



	<p>Dlouhým stisknutím tlačítka napájení se odpočítávání přeruší a výrobek zůstane zapnutý.</p>
---	---



Během vypínání a chlazení se na displeji zobrazuje nápis OFF.

	<p>Vypnutí trvá několik minut, během kterých musí plamen zhasnout.</p>
---	---

16.5. Nastavení pokojové teploty nebo nastavení výkonu


- V automatickém režimu s pokojovou sondou:

Cílovou teplotu můžete změnit

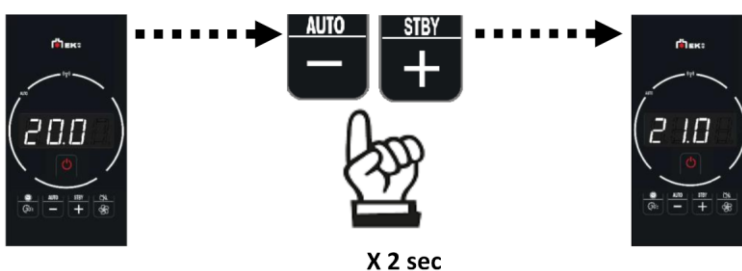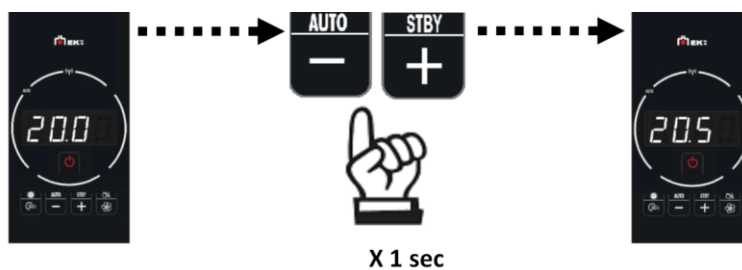


- V automatickém režimu s pokojovým termostatem:

Není možné nastavit žádnou teplotu ani výkon

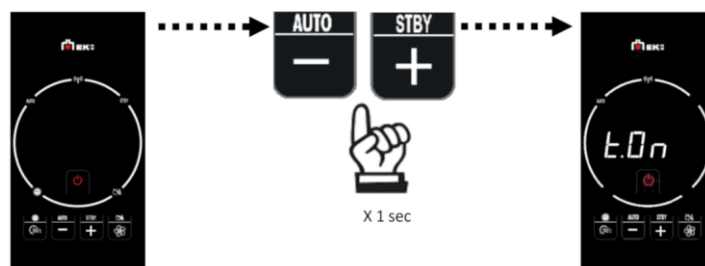

- V ručním režimu:


Výkon produktu můžete změnit

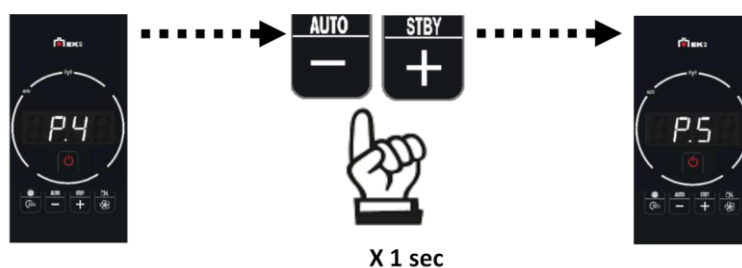

16.6. Ventilace

U vzduchových produktů lze nastavit úroveň větrání


- Přední ventilátor:
 - Low
 - Standard (default)
 - High
- Ventilátory s potrubím, pokud jsou k dispozici:
 - Off
 - Low
 - Standard (default)
 - High

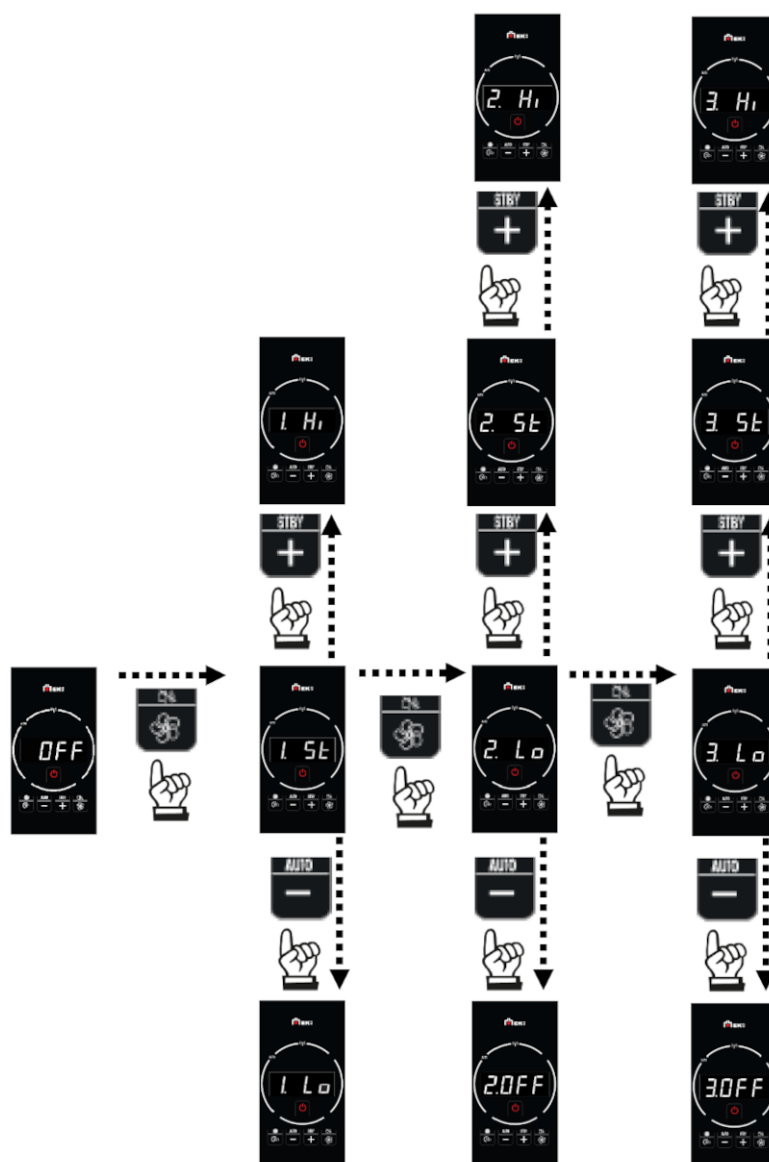

Vypnutí ventilátorů s potrubím odpovídá minimálním otáčkám.
Přední ventilátor lze vypnout pouze pomocí funkce Relax.

16.7. Funkce RELAX

Provoz s přirozenou konvekcí (bez ventilace) s automatickým omezením výkonu.
Funkci lze aktivovat ve všech režimech: automatickém, ručním nebo chrono.

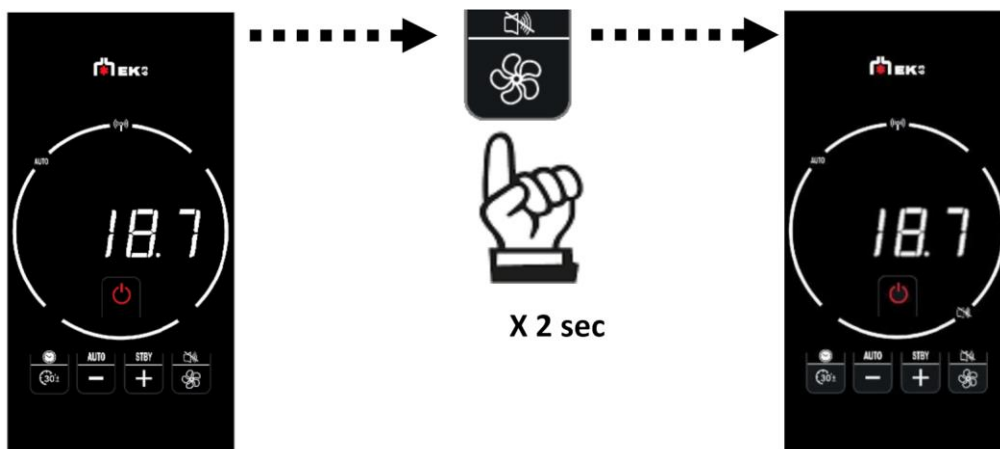

	<p>Výrobek po několika minutách sníží výkon a vypne ventilaci. S aktivní funkcí relax není možné nastavit maximální výkon Když je funkce aktivována, rozsvítí se na displeji vyhrazená LED dioda</p>
--	---

16.8. Funkce STAND-BY

Při aktivní pohotovostní funkci se v automatickém a chrono režimu po dosažení požadované teploty výrobek vypne a znovu se zapne, když pokojová teplota klesne pod požadovanou teplotu.


Pokud není funkce Stand-By aktivní, výrobek se po dosažení požadované teploty moduluje až do minimálního výkonu.

Výrobek je standardně naprogramován s odchylkou 1 °C, aby byl zajištěn co největší komfort.

Technik může toto nastavení během prvního uvedení do provozu měnit, aby vyhovovalo požadavkům.

Výrobek je standardně naprogramován s odchylkou 1 °C, aby byl zajištěn co největší komfort.

Technik může toto nastavení během prvního uvedení do provozu měnit, aby vyhovovalo požadavkům.

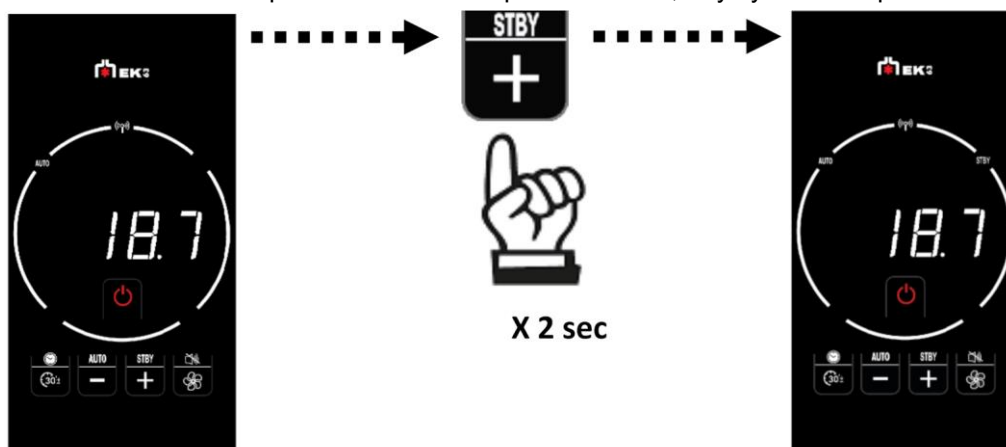


	<p>Když je funkce aktivována, na displeji se zobrazí vyhrazená LED dioda</p>
--	---

16.9. Funkce EASY-TIMER (zpožděné vypnutí a zapnutí)

Tato funkce vypne/zapne výrobek po nastavitelné době od aktivace funkce.

To je užitečné, pokud například jdete spát a chcete výrobek po několika hodinách vypnout/zapnout.

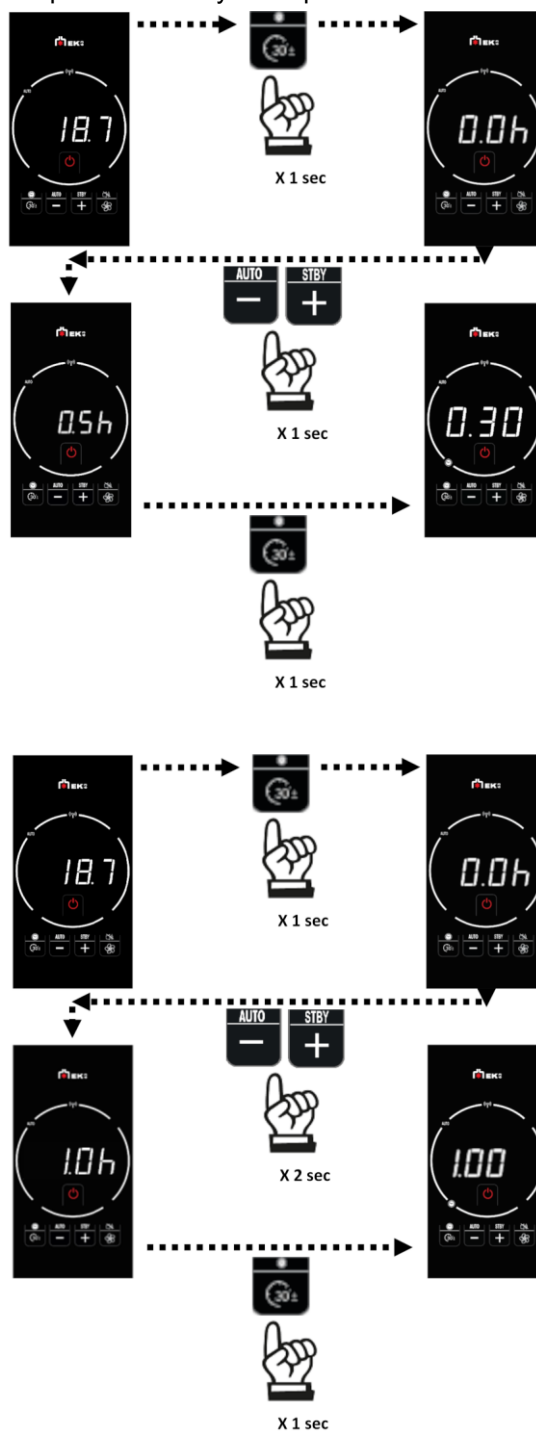


Funkci lze aktivovat pouze v případě, že je deaktivována funkce chrono.

16.10. Funkce chrono

Po nastavení časů, teplot nebo výkonu v menu chrono, pokud je výrobek v automatickém režimu, pracuje chrono s pokojovou teplotou, jinak pracuje s výkonem.

Na displeji můžete chrono aktivovat/deaktivovat pouze pomocí přednastavených časů.

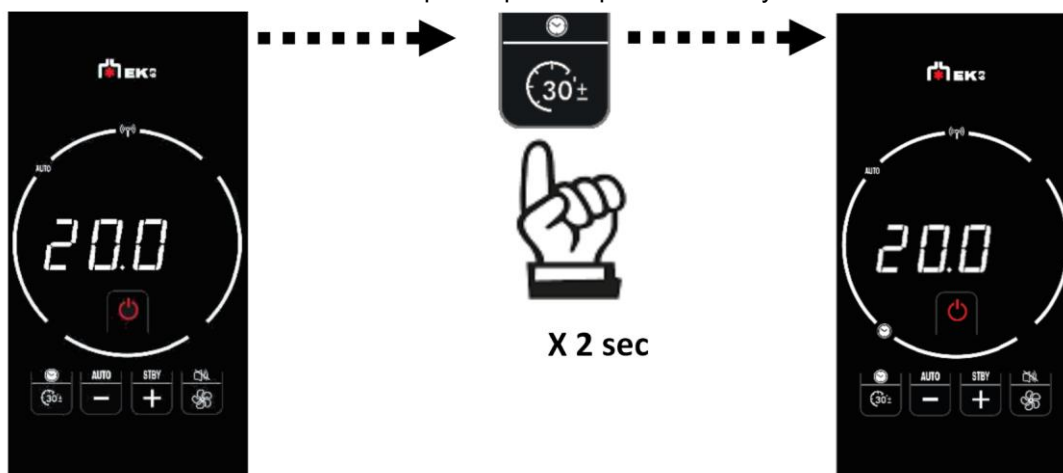

16.11. Přednastavené časy chrono

Platí po nastavení data a času pomocí aplikace SmartEK63 APP

DEN V TÝDNU	ZAPÁLENÍ	VYPÍNÁNÍ	ZAPÁLENÍ	VYPÍNÁNÍ
Pondělí	06:00	08:00	18:00	22:00
Úterý	06:00	08:00	18:00	22:00
Středa	06:00	08:00	18:00	22:00
Čtvrtek	06:00	08:00	18:00	22:00
Pátek	06:00	08:00	18:00	22:00
Sobota	08:00	12:00	16:00	22:00
Neděle	08:00	12:00	16:00	22:00

	Chcete-li změnit jízdní řád, stáhněte si APP
--	---

	Když je funkce aktivována, na displeji se zobrazí vyhrazená LED dioda
--	--

	Doporučujeme po dokončení instalace a uvedení do provozu zkontrolovat s technikem všechny denní operace a užitečné dokumenty. Zejména: použití displeje, nakládání pelet, údržba, co dělat v případě problémů.
--	---

17. ÚDRŽBA

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK

Před prováděním jakékoli údržby odpojte výrobek od napájení.
Základem bezproblémového provozu výrobku je pravidelná údržba.
Nedostatečná údržba neumožňuje správnou funkčnost výrobku.
Jakékoli problémy způsobené nedostatečnou údržbou budou mít za následek zánik záruky.




Velikost písma bezpečnostních informací je větší v souladu s předpisy

17.1. Denní údržba


Operace provádějte na vypnutém a studeném výrobku, pokud možno odpojeném od elektrické sítě.

Je zapotřebí vhodný vysavač.


Celý postup trvá jen několik minut.

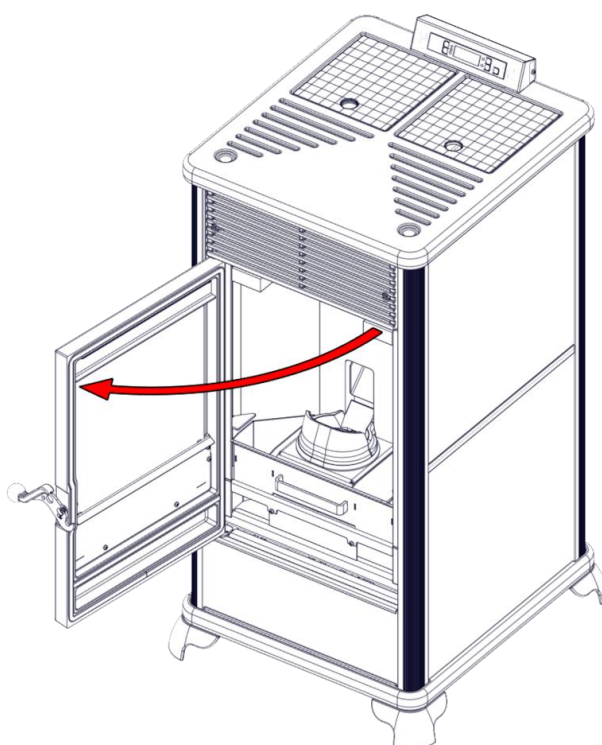

1) Otevřete dveře

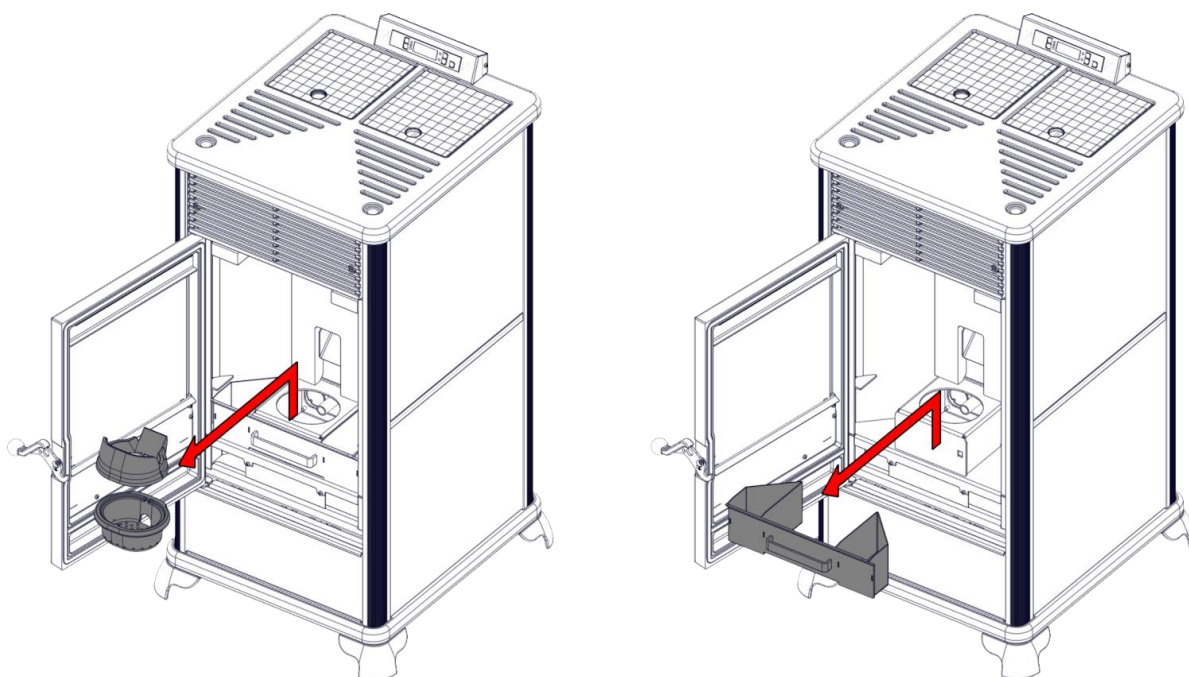

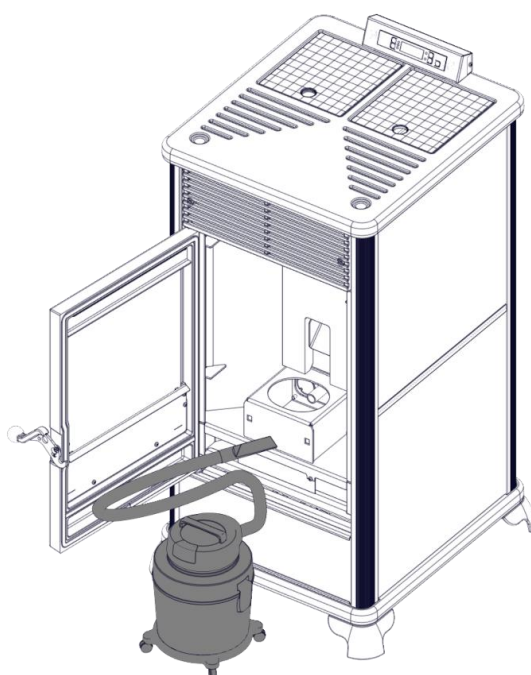


2) Vyměňte kelímek a zásuvku na popel, vyčistěte je, v případě potřeby je seškrábněte malou špachtlí a obsah vysypte do NEHOŘLAVÉ nádoby



3) Vysajte popel



Popel může obsahovat ještě horké části a/nebo žhavé uhlíky

	<p>Ujistěte se, že je zásuvka na popel po opětovné montáži pevně usazena ve svém uložení, jinak by mohlo dojít k rozbití skla nárazem o něj.</p> <p>Po údržbě se ujistěte, že je kelímek pevně usazen, jinak může dojít k problémům se vznícením výrobku.</p>
	<p>Nevhazujte zbytky po čištění do zásobníku na peletky.</p>
	<p>Použití výrobku bez vyčištění kelímku by mohlo vést k náhlému vznícení plynů uvnitř spalovací komory s následnou detonací/rozbitím skla.</p>


17.1.1. Čištění skla

Sklo čistěte pouze za studena. Použijte suchý kartáč a v případě potřeby speciální čisticí prostředek: trochu ho nastříkejte a otřete hadříkem. Na čištění skla existují speciální přípravky.


Dbejte na to, aby v popelu nebyly žádné abrazivní prvky, které by mohly poškodit sklo.



Nestříkejte čisticí prostředek na lakované díly nebo těsnění dveří.

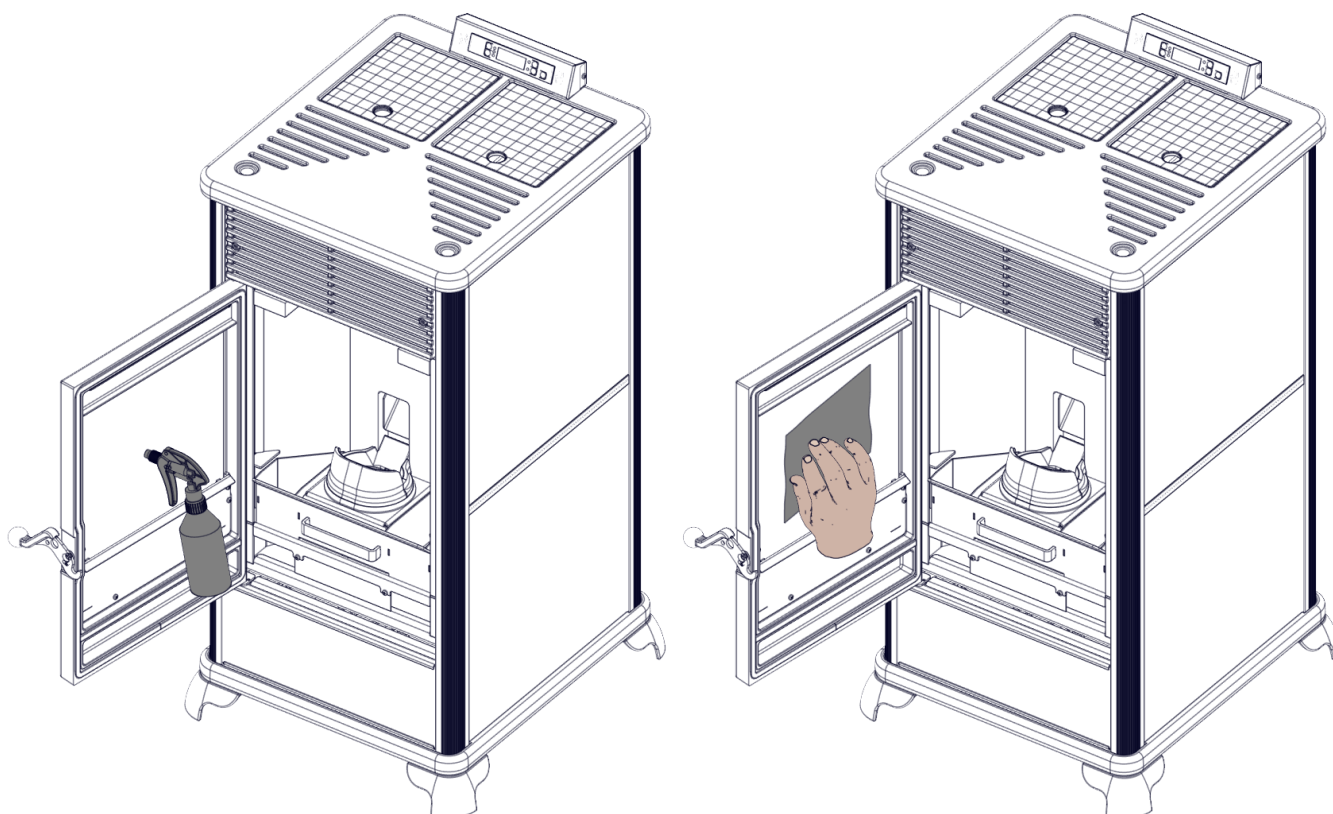

17.2. Týdenní údržba

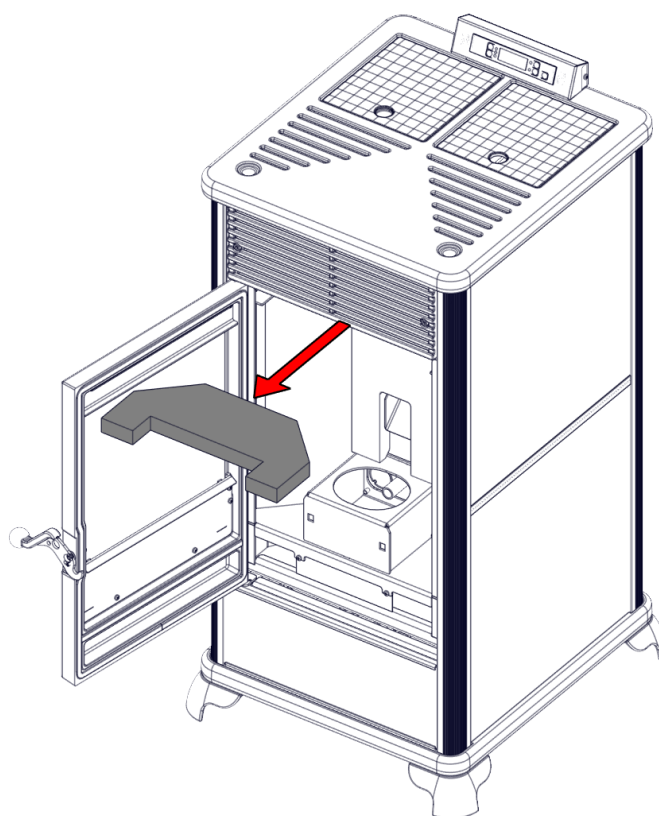

Vytáhněte deflektor a vyklopte zbytky do zásuvky na popel

17.3. Sezónní údržba

UŽIVATEL/INSTALAČNÍ TECHNIK



Sezónní údržbu provádí servisní středisko v souladu s místními a národními předpisy. Technik má informace k dispozici na webu.

Zahrnuje generální vnitřní a vnější čištění.

Připomínáme, že je nutné provádět sezónní údržbu kvalifikovaným technikem v souladu s národními a místními předpisy.



V případě velmi častého používání výrobku doporučujeme čistit kanál a kouřovod každé 3 měsíce.

V každém případě alespoň jednou ročně vyčistěte komínový systém (ověřte si, zda to ve vaší zemi upravuje nějaký předpis).

Pravidelně vyprazdňujte všechny TEE umístěné instalačním technikem na komínovém systému



K čištění přívodního potrubí spalovacího vzduchu NEDOPORUČUJEME používat stlačený vzduch



Neprovádění pravidelných kontrol a čištění zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru komína.

17.4. Opravy

Provádějí pouze licencovaná centra technické asistence/prodejci Edilkamin. Názvy smluvních a licencovaných center technické asistence (CAT) a prodejců Edilkamin najdete POUZE na adrese www.edilkamin.com.

17.5. Období letní odstávky

Po dobu nepoužívání nechte všechna dvířka, klapky a víka výrobku zavřená.

Doporučujeme vyprázdnit zásobník na peletky.

Ve zvláště vlhkých oblastech zvažte odpojení přívodu vzduchu a odvodu spalin a vložení vhodného přípravku k pohlcování vlhkosti (např. dehydratační sáčky se solí, antioxidační tablety) do spalovací komory.

17.6. Náhradní díly


- Ohledně náhradních dílů se obraťte na svého prodejce nebo technika.
- Případné opravy nechte provádět pouze v licencovaných centrech technické asistence/prodejnách Edilkamin.
- Názvy smluvních a licencovaných center technické asistence (CAT) a prodejců Edilkamin najdete POUZE na adrese www.edilkamin.com.
- Použití neoriginálních součástí způsobuje rizika pro výrobek a zbavuje společnost Edilkamin odpovědnosti za případné škody, které z toho vyplývají. Zároveň způsobuje zánik záruky jakožto neoprávněný zásah.
- Jakékoli neoprávněné úpravy jsou zakázány.

18. LIKVIDACE


Po skončení životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

18.1. Upozornění pro správnou likvidaci výrobku

Za demontáž a likvidaci výrobku je odpovědný výhradně majitel, který musí postupovat v souladu s platnými zákony své země, pokud jde o bezpečnost, respektování a ochranu životního prostředí.

	<p>Nevyhazujte do komunálního odpadu.</p> <p>Nenechávejte v životním prostředí.</p>
---	---

18.2. Likvidace součástí svítidel po skončení životnosti zařízení

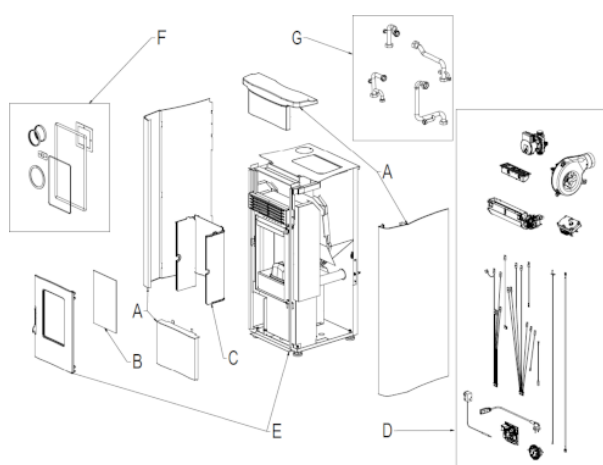

Výkresy jsou orientační

V následující tabulce jsou uvedeny součásti zařízení a pokyny pro jejich správné oddělení a likvidaci.

Zejména elektrické a elektronické součástky musí být separovány a likvidovány ve střediscích oprávněných k této činnosti v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

A. VNĚJŠÍ OBLOŽENÍ	C. VNITŘNÍ OBLOŽENÍ
<p>Pokud jsou přítomné, zlikvidujte je odděleně podle druhu materiálu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kov • Sklo • Obklady nebo keramika • Kámen 	<p>Pokud jsou přítomné, zlikvidujte je odděleně podle druhu materiálu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kov • Žárovzdorné materiály • Izolační panely • Vermikulit • Izolátory, vermikulit a žárovzdorné materiály, které přišly do styku s plamenem nebo výfukovými plyny (odstraňte do smíšeného odpadu)
B. SKLA A DVEŘE	D. ELEKTRICKÉ A ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY
<p>Pokud jsou přítomné, zlikvidujte je odděleně podle druhu materiálu:</p>	<p>Pokud jsou přítomné, zlikvidujte je odděleně podle druhu materiálu:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Sklokeramika (protipožární vrata): odstraňte inertní nebo směsný odpad • Tvrzené sklo (dvířka trouby): vyhodte do skla 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektroinstalace, motory, ventilátory, oběhová čerpadla, displeje, senzory, zapalovací svíčky, elektronické desky. <p>Likvidujte odděleně v autorizovaných zařízeních podle směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních</p>
<p>E. KOVOVÁ KONSTRUKCE</p> <p>Likvidujte odděleně v kovovém kontejneru</p>	<p>G. HYDRAULICKÉ SOUČÁSTI</p> <p>Potrubí, armatury, expanzní nádoba, ventily.</p> <p>Pokud jsou přítomny, zlikvidujte je odděleně podle jejich složení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Měď • Mosaz • Ocel • Jiné materiály
<p>F. NERECYKLOVATELNÉ SOUČÁSTI</p> <p>Např. • Těsnění</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gumové hadice • Silikon nebo vlákna <p>Likvidujte do smíšeného odpadu</p>	

18.3. RAEE

Podle článku 26 legislativního nařízení č. 49 ze dne 14. března 2014 „Provádění směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“.

Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek po skončení životnosti musí být sebrán odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel je proto povinen odevzdat vyřazené zařízení do příslušných městských středisek odděleného sběru elektrotechnického a elektronického odpadu.

Vhodný oddělený sběr vyřazených zařízení za účelem jejich následného předání k recyklaci, zpracování a ekologické likvidaci pomáhá předcházet možným negativním účinkům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, z nichž jsou zařízení vyrobena.



19. RADY PRO PŘÍPADNÉ PROBLÉMY

V případě problému výrobek automaticky provede vypnutí.

Na displeji se zobrazí příčina (viz níže).

Chcete-li výrobek znovu spustit, nechte proběhnout fázi vypnutí a viz kapitola „Odstranění signálu alarmu“

19.1. Signalizace a displej



HLÁŠENÍ	PROBLÉM	ČINNOSTI
AL02	Zasáhne, pokud karta nedetekuje správné otáčky kouřového ventilátoru	Kontaktujte technika
AL03	Zasáhne, pokud termočlánek detekuje teplotu spalin pod nastavenou hodnotou a interpretuje ji jako nepřítomnost plamene	Zkontrolujte nedostatek peletek v zásobníku Kontaktujte technika
AL04	Zasáhne, pokud je fáze zapalování ve stanoveném čase neúspěšná	Rozlišujte následující dva případy: NEOBJEVIL se žádný plamen: Zkontrolujte umístění a čistotu kelímku Zkontrolujte přítomnost pelet v zásobníku a kelímku Zkuste zapálit kouskem tuhého ekologického zapalovače (nejprve se poraďte s technikem a důsledně dodržujte pokyny dodavatele zapalovače). Operaci je třeba považovat za čistě zkušební operaci pod vedením technika.
AL06	Zasáhne, pokud elektronická deska zjistí, že sonda pro snímání teploty spalin je poškozená nebo odpojená	Kontaktujte technika
AL07	Vypnutí při překročení maximální teploty spalin.	Zkontrolujte typ peletek (v případě pochybností zavolejte technika) Kontaktujte technika
AL08	Vypnutí pro příliš vysokou teplotu výrobku	Zkontrolujte typ peletek (v případě pochybností zavolejte technika) Kontaktujte technika
AL09	Vypnutí z důvodu poruchy nebo blokace převodového motoru	Kontaktujte technika
AL10	Vypnutí kvůli přehřátí elektronické karty.	Kontaktujte technika
AL11	Vypnutí v důsledku vypnutí bezpečnostního tlakového spínače.	Zkontrolujte čistotu výrobku, odtahu


		Zkontrolujte, zda víko nádrže není otevřené déle než jednu minutu Kontaktujte technika
AL12	Porucha sondy okolní teploty.	Kontaktujte technika

19.2. Alarm při výpadku proudu

Po výpadku signalizuje výrobek tuto skutečnost následujícím hlášením

b.out

19.3. Odstranění signálu alarmu

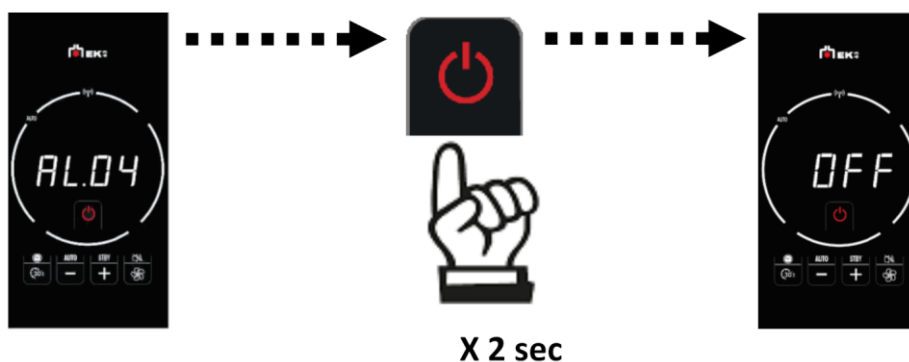

Provádí se až po odstranění příčiny ucpání a vyčištění kelímku.

Výrobek je vybaven všemi bezpečnostními prvky, ale pokud se neprovádí pravidelné čištění kelímku, jak je popsáno výše, existují podmínky pro vznícení s mírnou detonací.

19.4. Údržba (signalizace, která nezpůsobí vypnutí)



Po 2000 hodinách provozu se na displeji zobrazí nápis SER

Výrobek funguje, ale je nutné, aby kvalifikovaný technik společnosti Edilkamin provedl údržbu



Připomínáme, že je nutné provádět sezónní údržbu kvalifikovaným technikem v souladu s národními a místními předpisy.


19.5. Čištění (signalizace, která nezpůsobí vypnutí)



Pokud se během čištění výrobku na displeji zobrazí „CLn“, výrobek pracuje normálně, ale zobrazí se jiný plamen

20. NASTAVENÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

INSTALAČNÍ TECHNIK

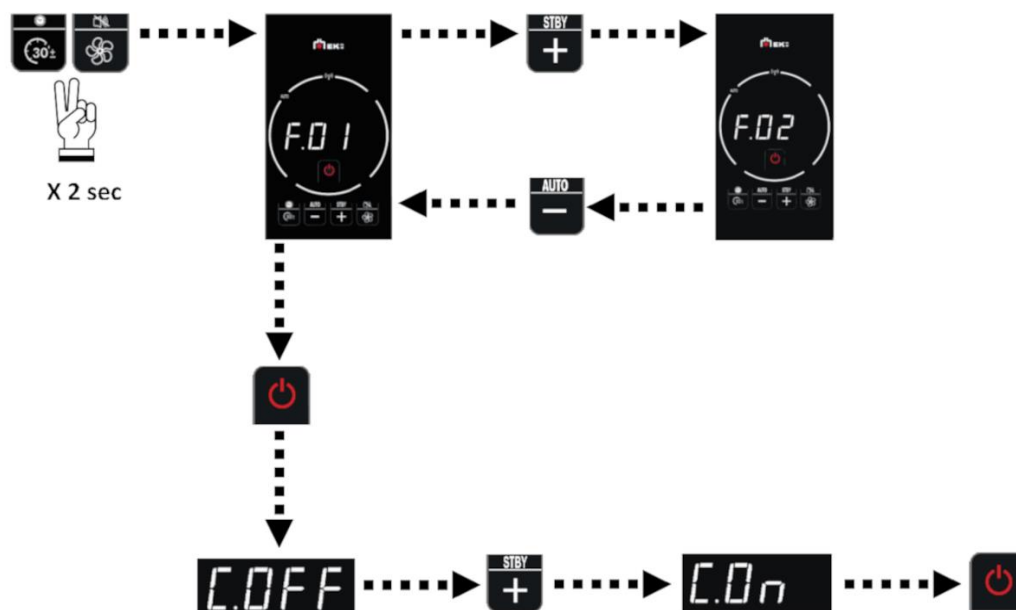

KÓD	VYSVĚTLENÍ
F01	Plní šnek při prvním zapnutí nebo po alarmu „konec pelet“ Funkce je aktivní a zobrazuje se pouze ve stavu OFF Vysvětlení pro koncového zákazníka
F02	Možnost volby rádiového ovládání, pokojové sondy nebo pokojového termostatu (standardně pokojová sonda)
F03	Možnost použití převodového motoru nepřetržitě nebo postupně (standardně nepřetržitě)
F04	Záporná okolní hystereze (výchozí hodnota 1,0 °C). Rozsah od 0,5 °C do 5 °C
F05	Mění otáčky odsavače kouře. Nastavení podle podtlaku v komíně a vzhledu plamene
F06	Různé zatížení pelet v závislosti na jejich kvalitě
F07	Aktivuje zvukový signál při stisknutí tlačítek (OFF, pokud nejsou aktivní, ON, pokud jsou aktivní)
F08	Po vložení paměťové karty s firmwarem kartu přeprogramujte. Funkce je aktivní a zobrazuje se pouze ve stavech OFF, Vypnutí, Chlazení a Alarm
F09	Funkce pro aplikaci „Smart EK63“. Spravuje připojení Wifi. Umožňuje spárování smartphonu a produktu
F10	Zpracovává připojení Bluetooth PAIR - Umožňuje spárování volitelného rádiového ovládání UnPA - odstraní z paměti všechna předchozí zařízení připojená přes Bluetooth
F11	Aktualizace vzdáleného panelu v ručním režimu



#iosonoilfuoco

www.edilkamin.com

Názvy středisek technické pomoci (CAT) a dealerů jsou:
k dispozici pouze na www.edilkamin.com



cod. 942526-CZ | 11.23/B DIGITÁLNÍ
